


Engrase las chavetas para facilitar su montaje. Para evitar la pérdida de tensión, no comprima el resorte de la válvula más de lo necesario.

Mientras comprime el resorte de la válvula con la herramienta especial, monte las chavetas de retención de la válvula.

HERRAMIENTA:


Compresor del resorte de válvula

070GE-001-110

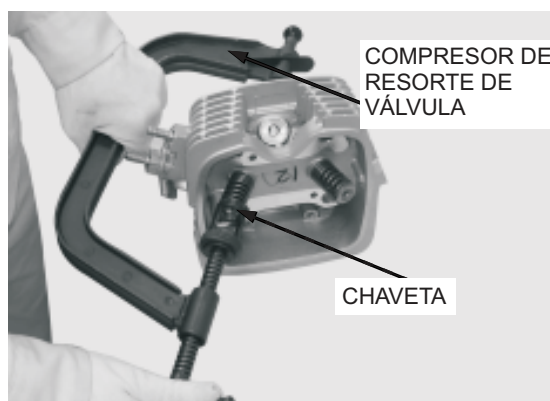


Apoye la culata por encima de la superficie del banco de trabajo para evitar posibles daños a las válvulas.

Golpear los vástagos con dos martillos de plástico para asentar firmemente las chavetas.

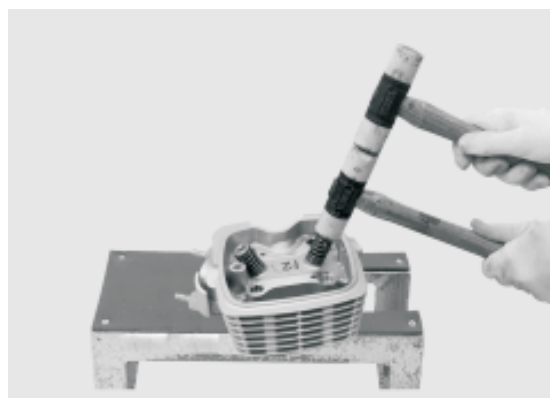

Monte la bujía (página 3-9).

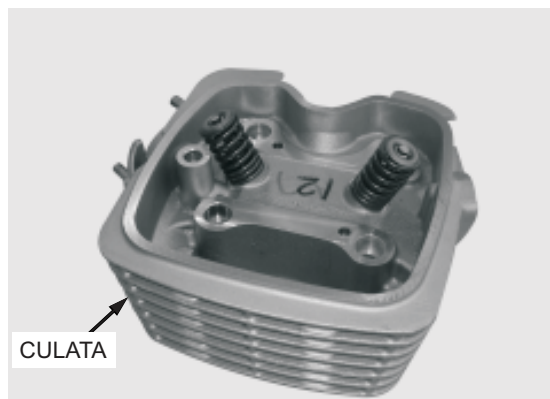

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL ÁRBOL DE LEVAS/CULATA

No permita la entrada de polvo y suciedad en el motor.

Limpie el material de la junta de las superficies de acoplamiento de la culata del cilindro y de la propia culata.

Monte los pasadores de alineación y la junta nueva.

