

RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

Monte una pista de cojinetes de bolas superior nueva con herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:

Instalador 070GD001100

Accesorio, 42 x 47 mm 070GD002160




Monte una pista de cojinetes de bolas inferior nueva con herramientas especiales.

HERRAMIENTAS:

Instalador 070GD001100

Accesorio, 42 x 47 mm 070GD002160

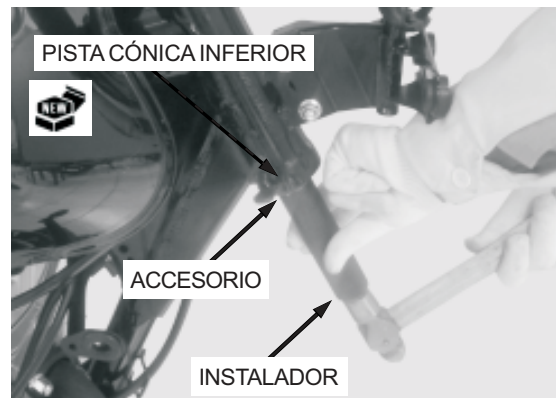


SUSTITUCIÓN DE PISTA CÓNICA INFERIOR

Instale temporalmente la tuerca del vástago de la dirección para evitar dañar las roscas del vástago

Desmonte la pista cónica inferior con un cincel o herramienta equivalente, procurando no dañar el vástago.

Desmonte el guardapolvo.

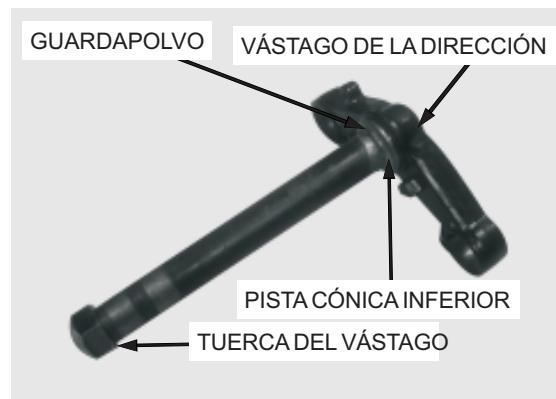

Aplique la grasa especificada (página 1-14) a los labios del guardapolvo nuevo y móntelo sobre el vástago de la dirección.

Monte una pista cónica inferior de dirección nueva en el vástago de la dirección con la herramienta especial y una prensa hidráulica, como se muestra.

