


MONTAJE

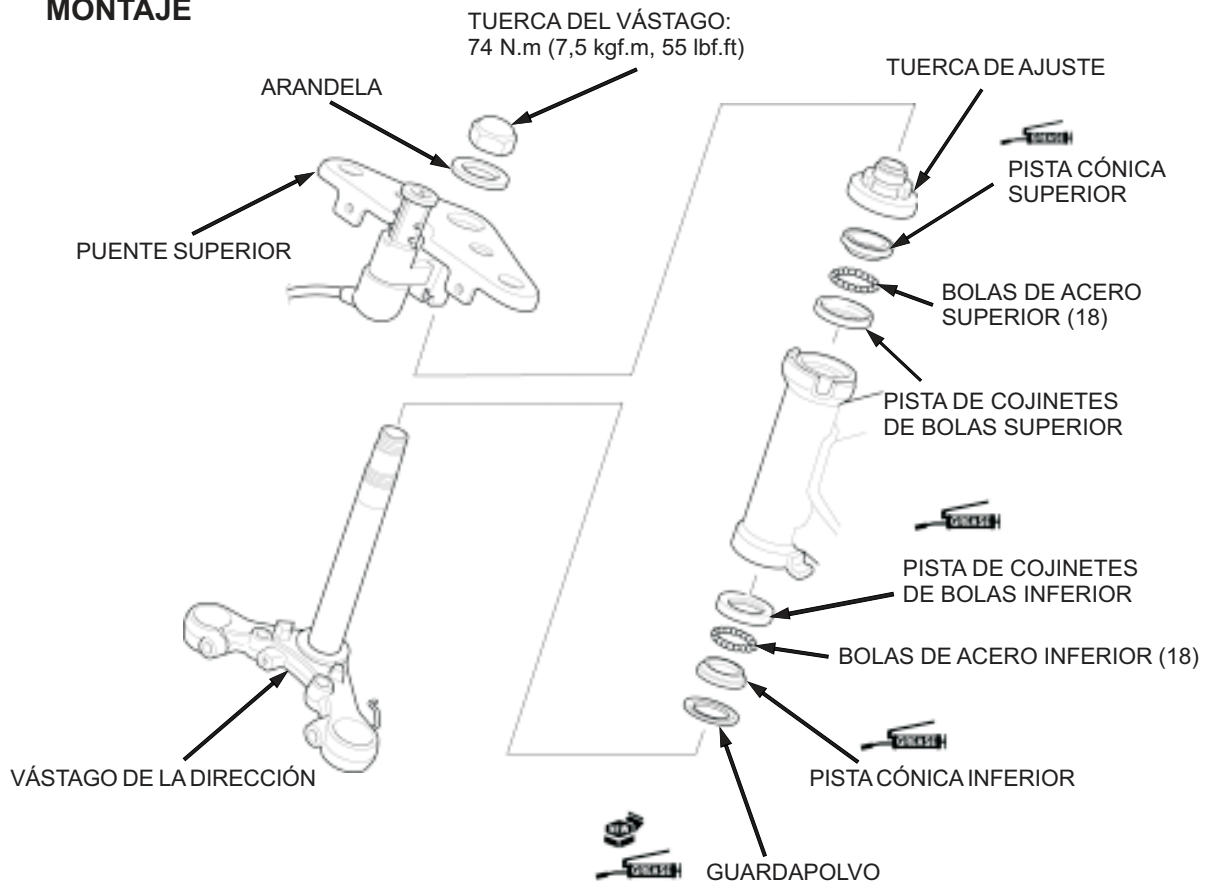


Aplique la grasa especificada (página 1-14) a las pistas cónicas y las pistas de cojinetes de bolas de la dirección.

Monte las bolas de acero (18 piezas) en la pistas cónicas inferior y superior.

Bolas de acero superior: 18 piezas

Bolas de acero inferior: 18 piezas

Monte el vástago de dirección y la pista cónica superior.

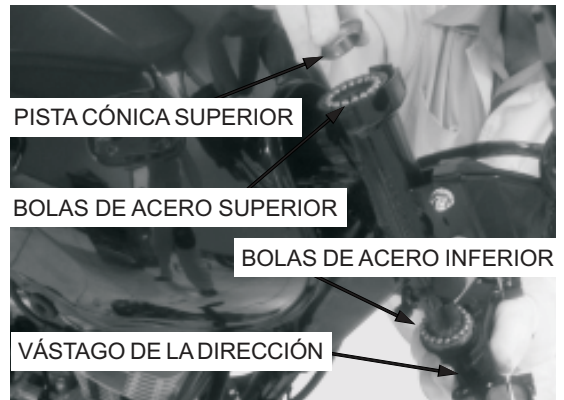

Monte la tuerca de ajuste del cojinete de la columna y apriete al par especificado.

HERRAMIENTA:

Llave manguito de dirección **070SRTKS004**

PAR DE APRIETE: 25 N.m (2,5 kgf.m, 18 lbf.ft)

