

Déposez le roulement d'arbre d'équilibrage à l'aide des outils spéciaux.

OUTILS :

Ensemble extracteur de roulement


07936-KC10500

Collerettes d'extracteur de roulement


07936-MK50100

Masselotte d'extracteur

07741-0010201

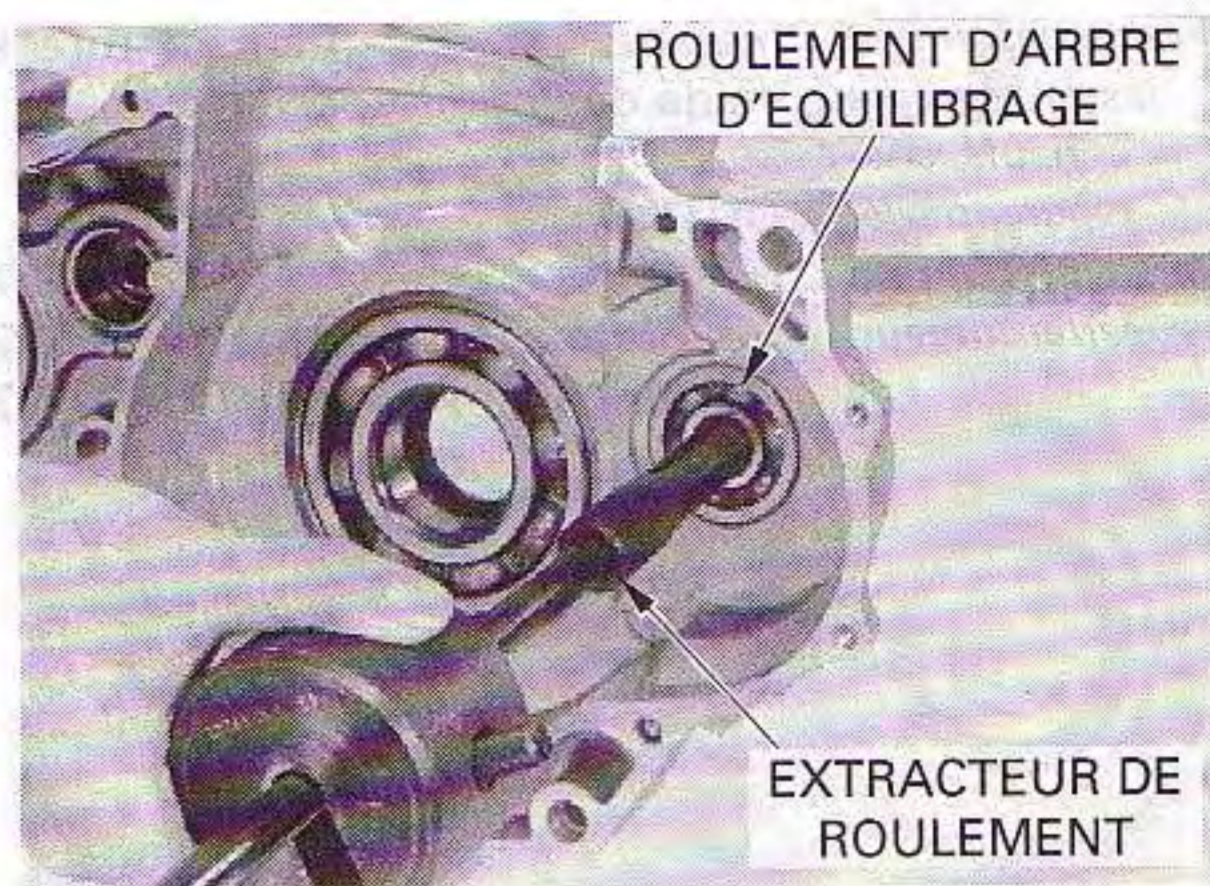

Déposez la rondelle élastique.
Déposez le joint d'étanchéité de l'arbre secondaire.

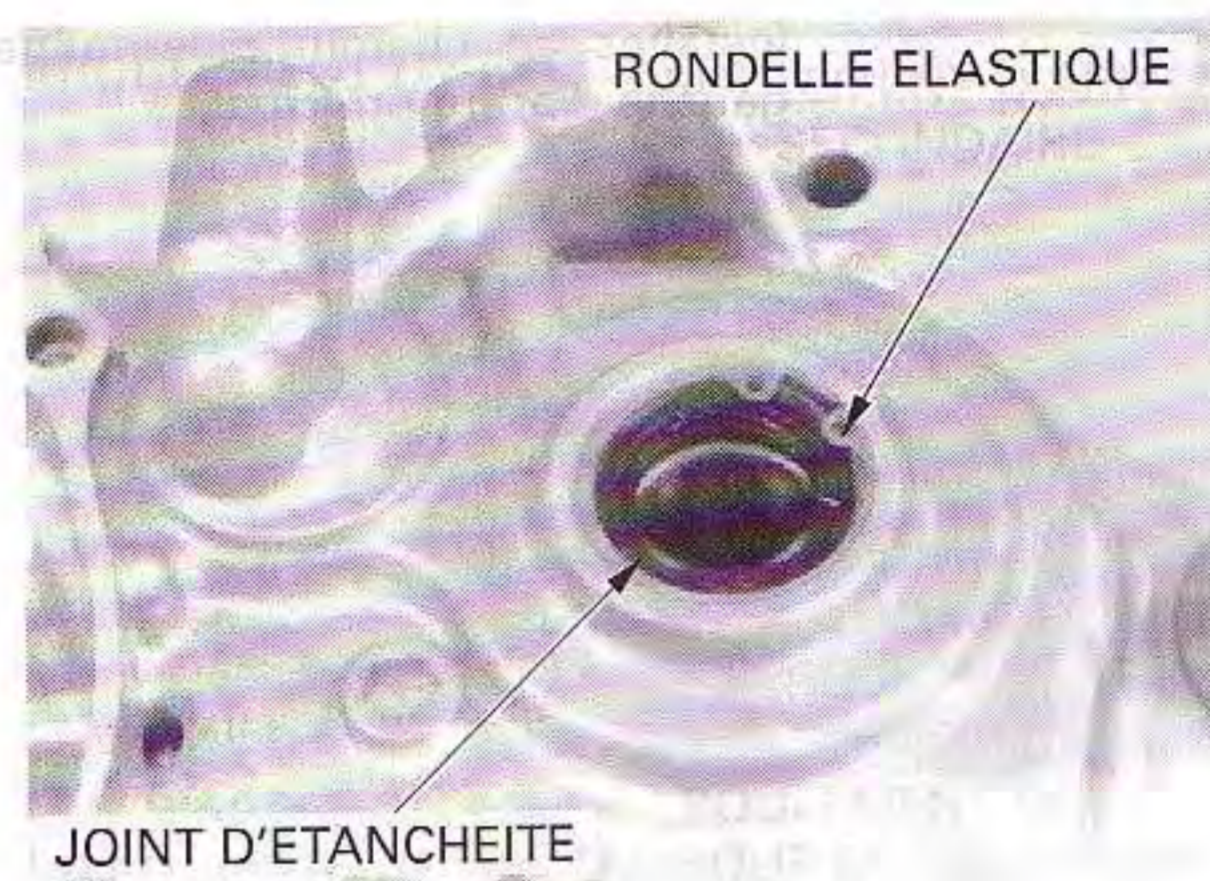

Déposez le roulement gauche d'arbre secondaire.



Forcer carrément les roulements neufs, côté repère tourné vers l'intérieur du carter-moteur.

Installez un roulement gauche d'arbre d'équilibrage neuf à l'aide des outils spéciaux.

OUTILS :

Mandrin

07749-0010000

Adaptateur, 42 x 47 mm

07746-0010300

Guide, 16 mm

07746-0041300

