

CARTER-MOTEUR/VILEBREQUIN/ARBRE D'EQUILIBRAGE

Forcer carrément les roulements neufs, côté repère tourné vers l'intérieur du carter-moteur.

Installez un roulement d'arbre secondaire neuf à l'aide des outils spéciaux.

OUTILS :

Mandrin


07749-0010000

Adaptateur, 62 x 68 mm

07746-0010500

Guide, 25 mm


07746-0040600

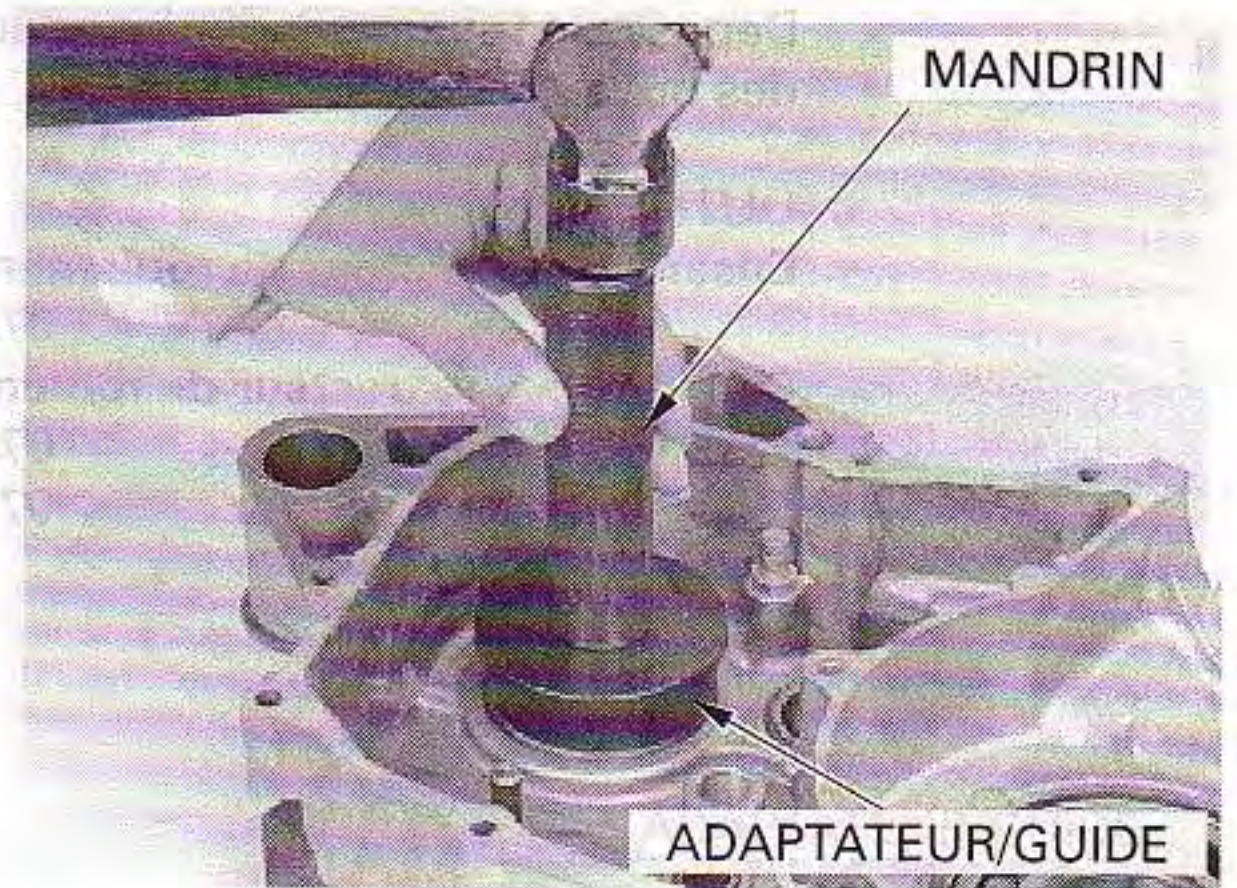

Installez un chemin externe neuf de roulement gauche d'arbre principal.



Nettoyez les filetages de boulon de plaque butée de chemin externe et appliquez un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages du boulon. Installez et serrez bien le boulon de plaque butée.

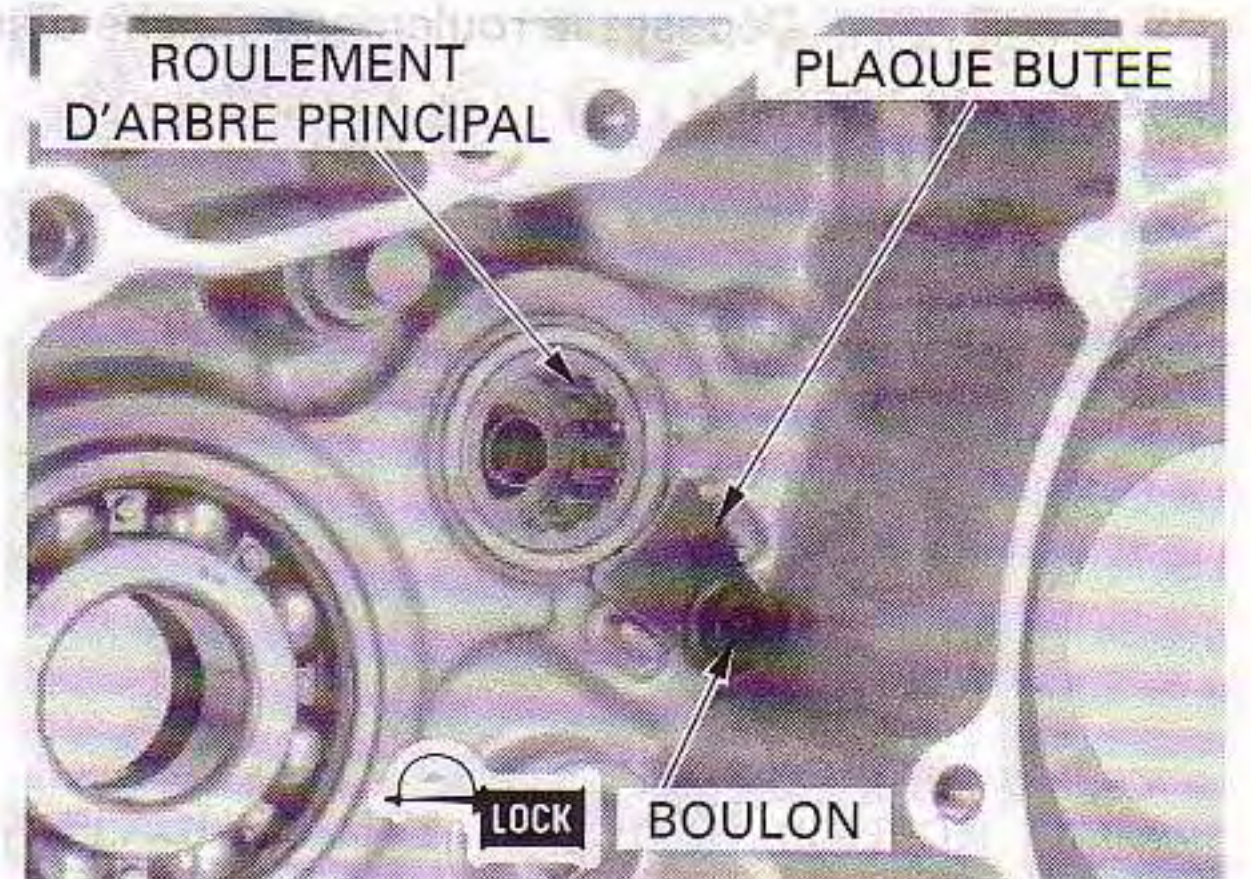

Installez un roulement gauche neuf d'arbre principal.

Installez un joint d'étanchéité à l'huile gauche neuf d'arbre secondaire. Installez la rondelle élastique.

