



Alignez les repères d'arrêt du pignon de vilebrequin sur les repères d'arrêt du pignon d'équilibrage, conformément à l'illustration.

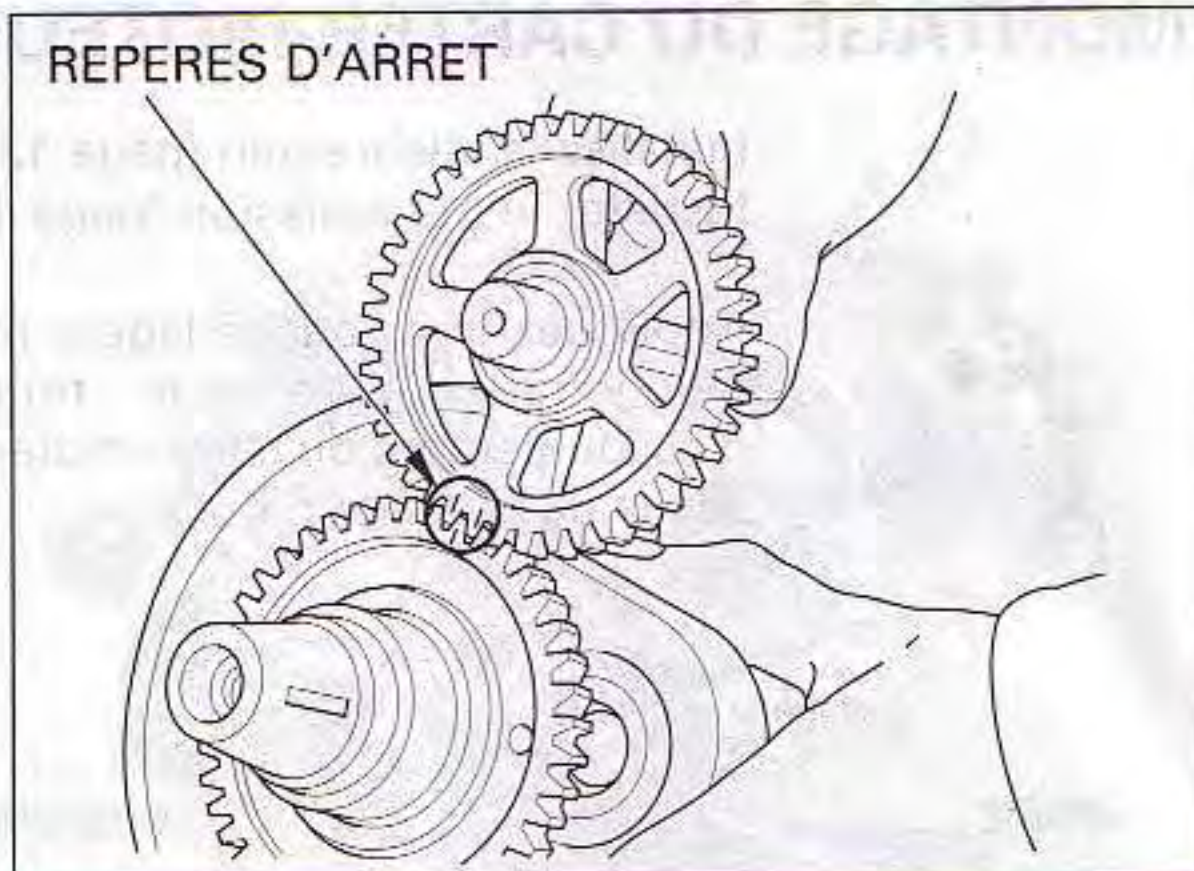


Installez provisoirement le vilebrequin avec l'arbre d'équilibrage, dans le demi-carter gauche.

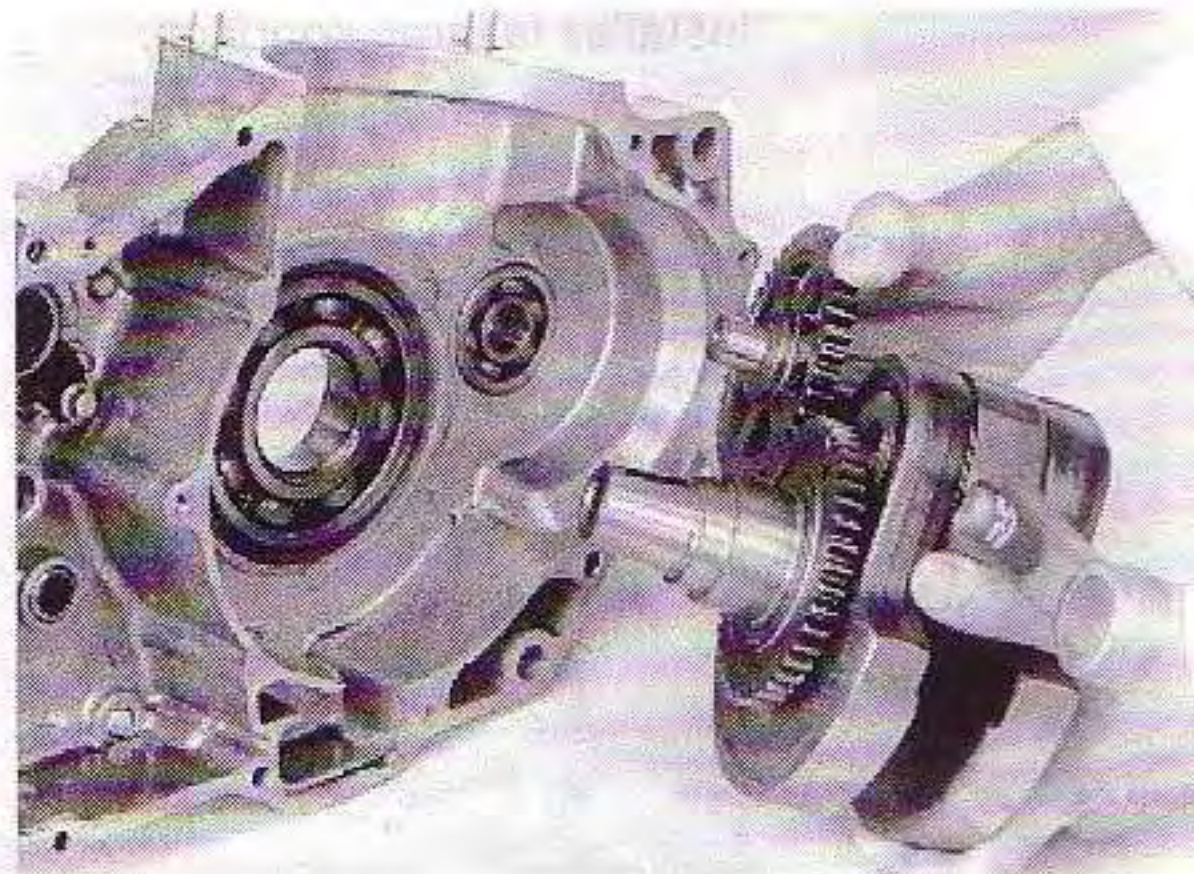

Installez l'adaptateur de filetage sur le vilebrequin.

**OUTIL :**  
**Adaptateur de filetage** 07931-KF00200

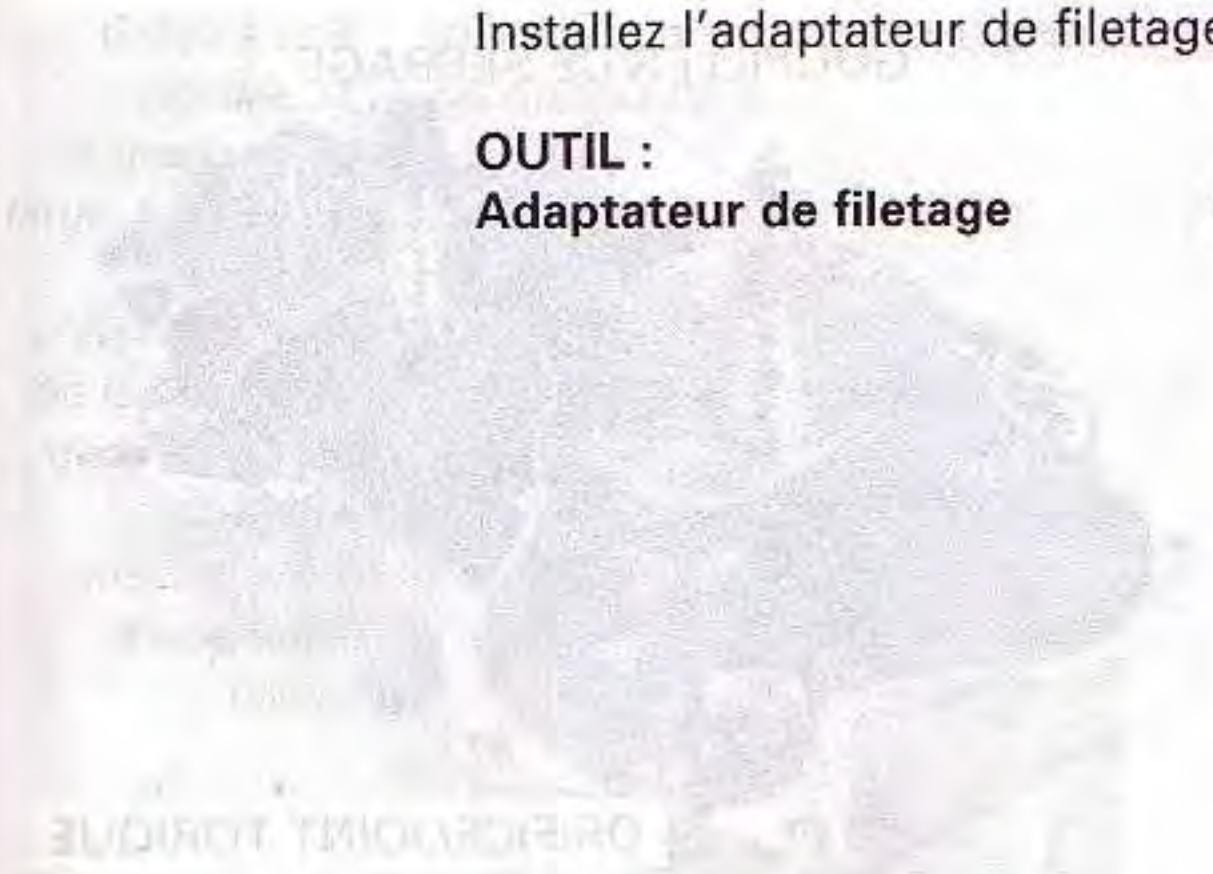

Installez le vilebrequin dans le demi-carter gauche, à l'aide des outils spéciaux.

**OUTILS :**  
**Collier de montage** 07931-KF00100  
**Extracteur d'arbre** 07931-ME40000

