


MONTAGE

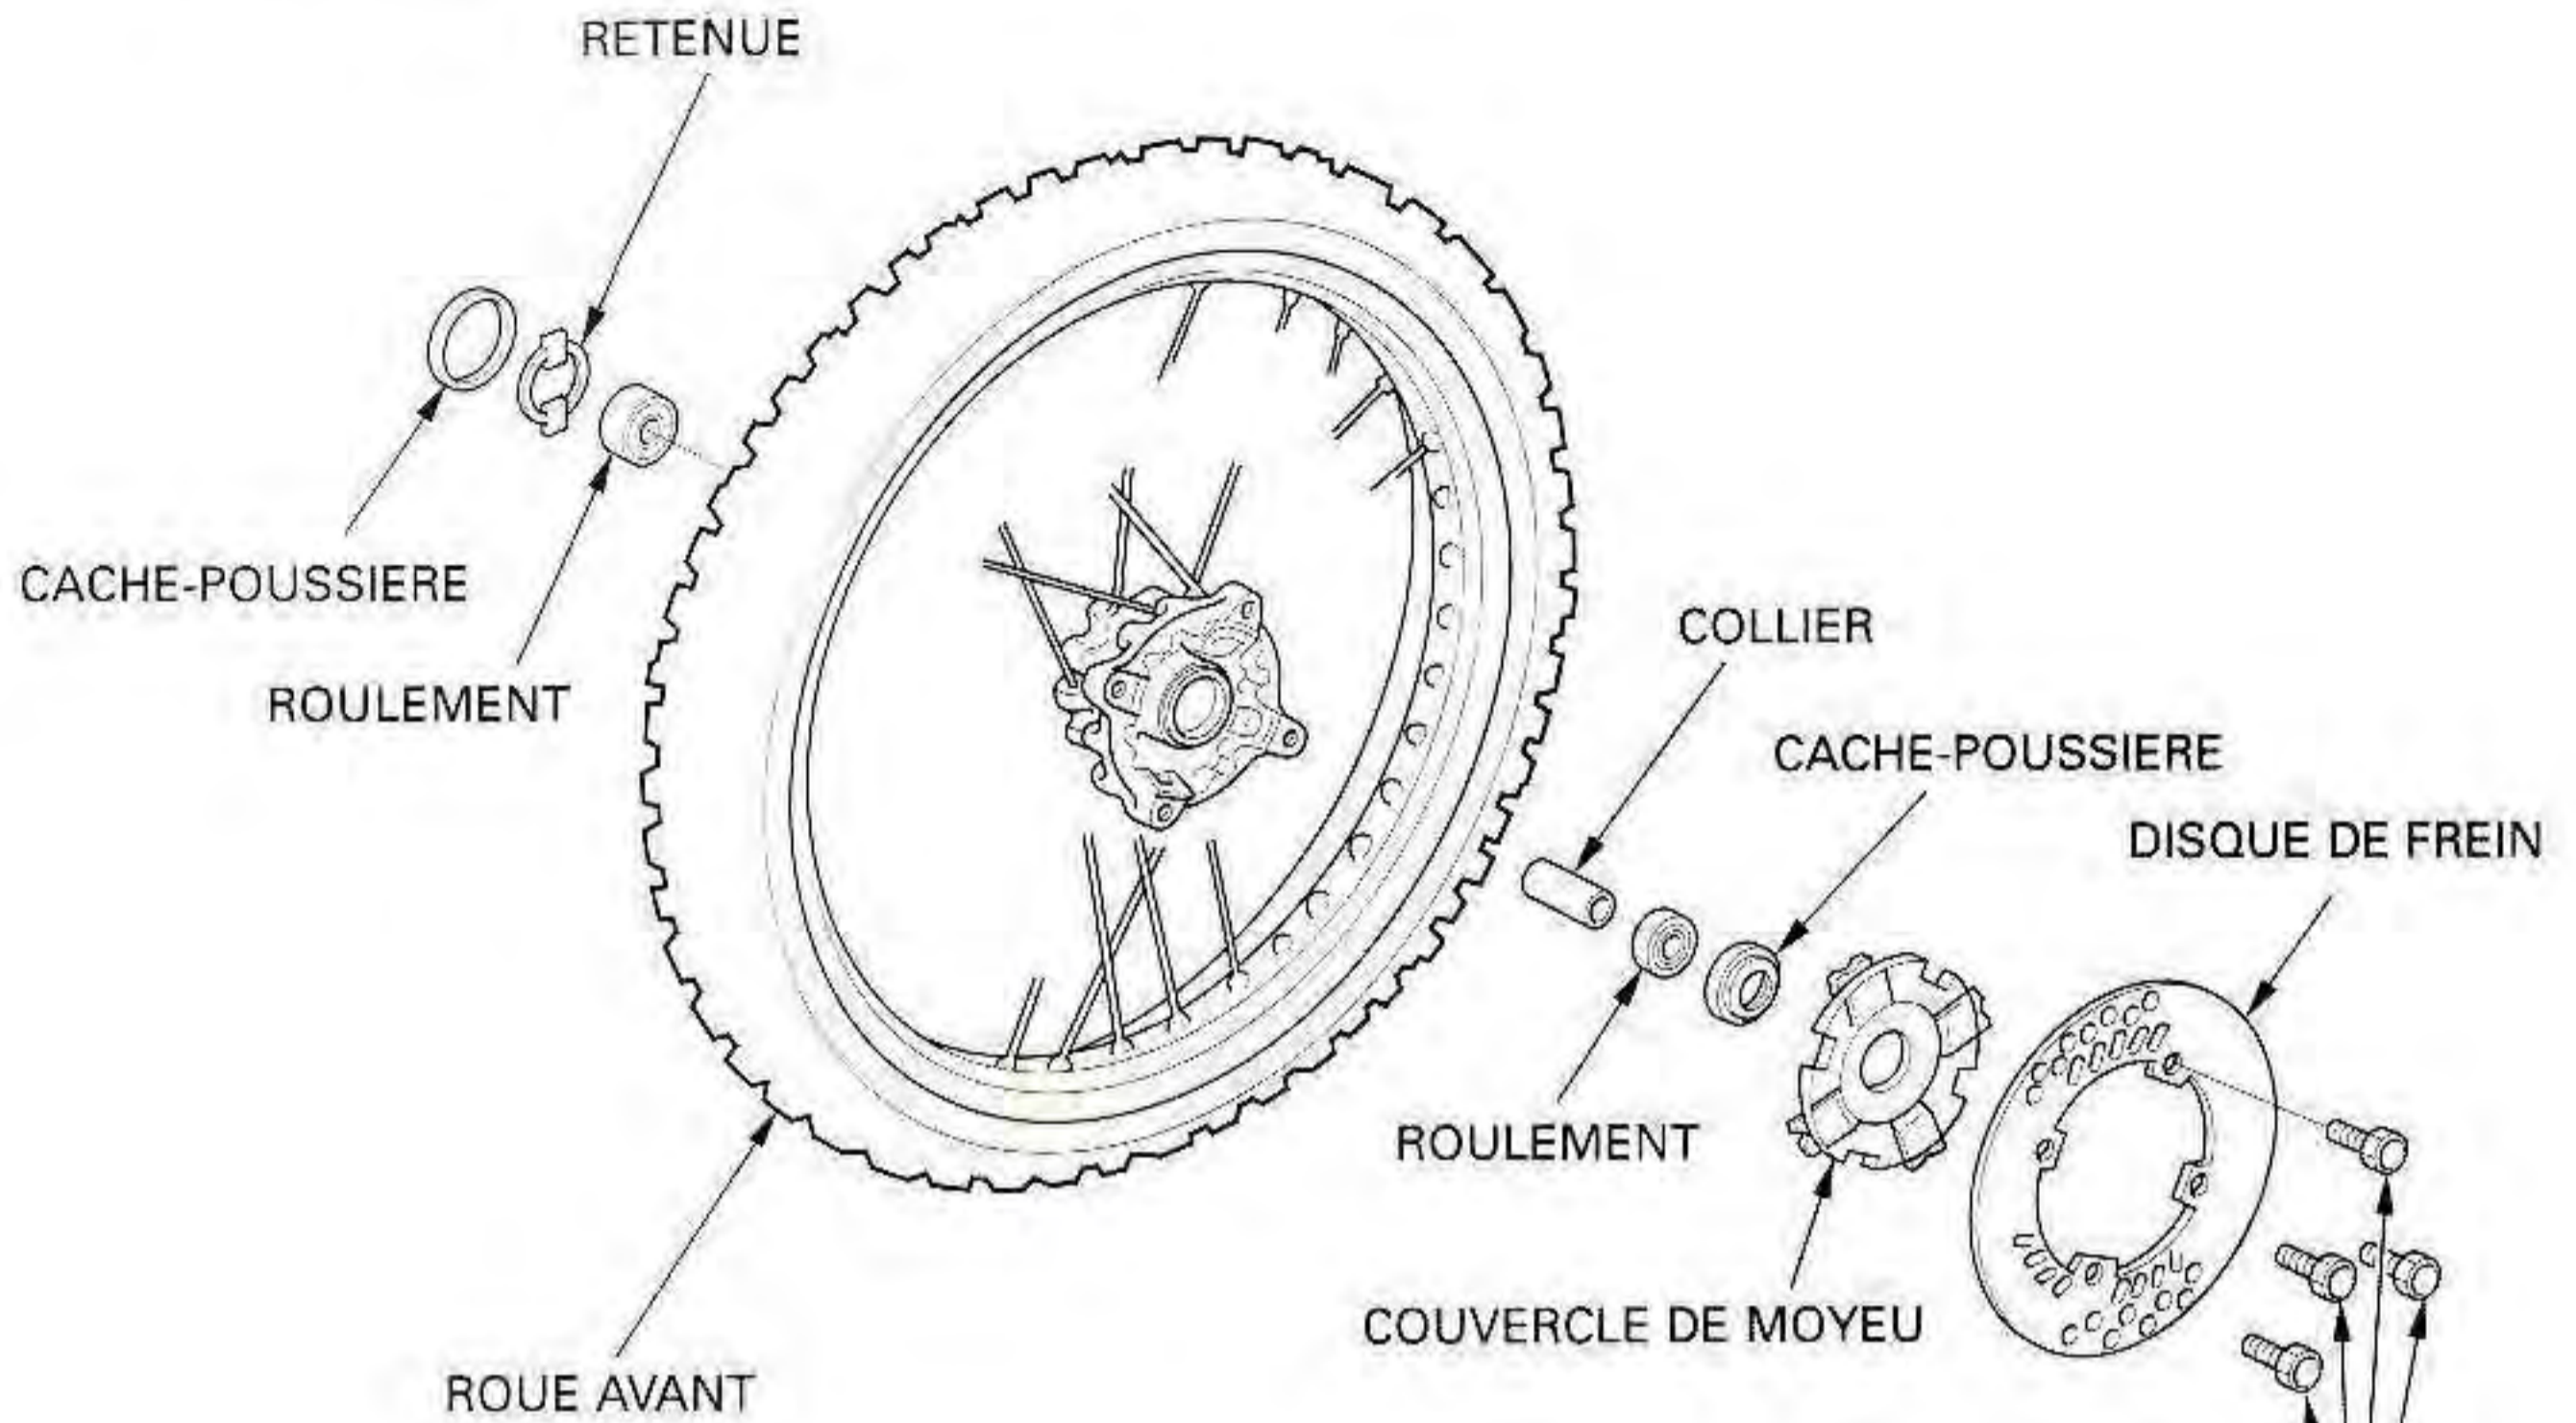

LOCK 20 N-m (2,0 kgf-m)

Placez la jante sur un établi.

Placez le moyeu, côté disque tourné vers le bas et commencez à poser les rayons neufs.

Ajustez la position du moyeu de manière à ce que la distance entre la surface gauche du centre du moyeu et le côté de la jante soit de 20,3 mm, conformément à l'illustration.

Serrez les rayons au couple indiqué, en deux ou trois étapes progressives.

OUTIL :

Clé à rayons, 5,8 x 6,1 mm 07701-0020300

COUPLE : 4 N-m (0,4 kgf-m)

Installez le verrou de jante, la bande de jante, la chambre à air et le pneu.

Serrez le verrou de jante au couple spécifié.

COUPLE : 13 N-m (1,3 kgf-m)

