


Enduisez les bagues de fourreau et de guidage de fluide de fourche.
Installez le fourreau sur le tube extérieur.
Forcez le cache-poussière jusqu'à ce qu'il se cale juste au-dessous du bord de la rainure de l'anneau d'arrêt, à l'aide de l'outil spécial.


OUTIL :
Poussoir de joint de fourche 07TMD-MAC0100



Installez l'anneau d'arrêt.

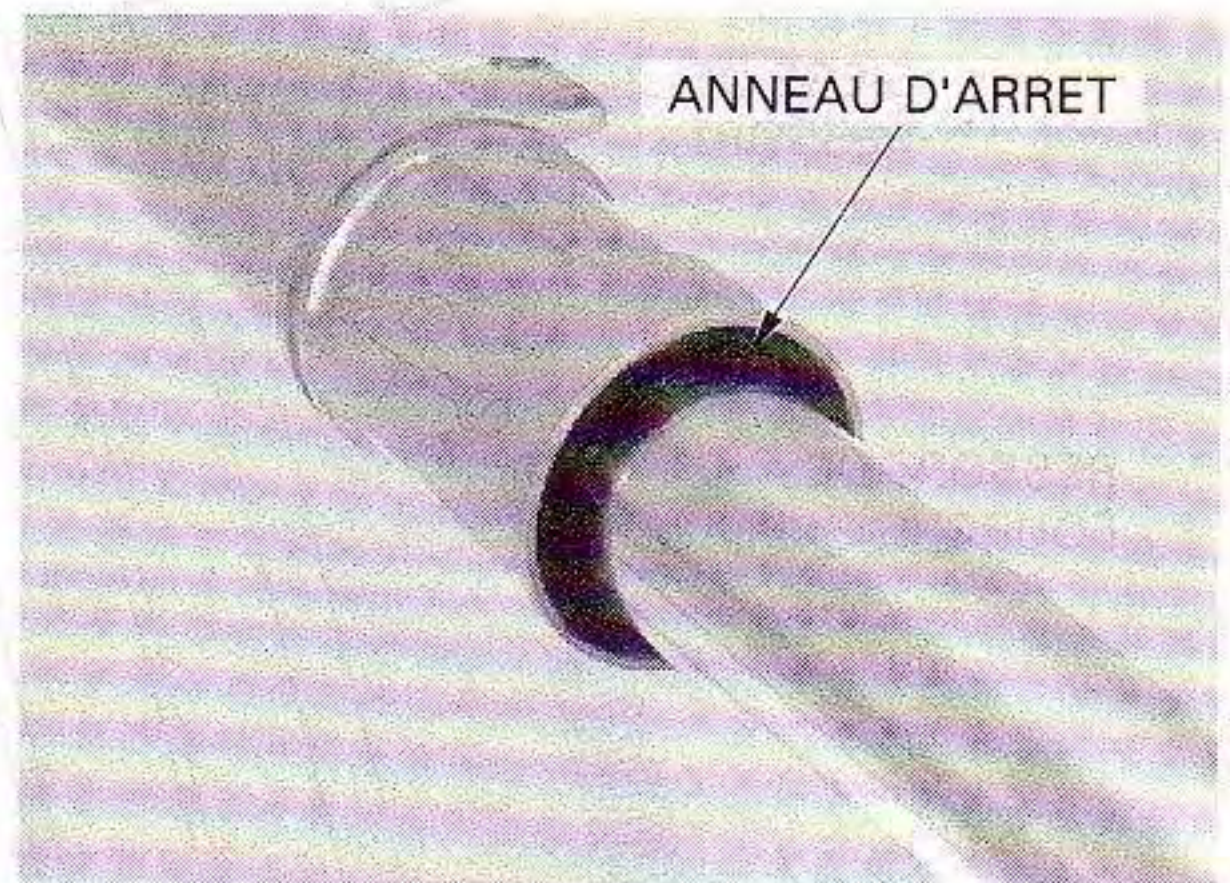

Installez le ressort de rebond sur la tige de piston et insérez la tige de piston à travers la pipe d'amortissement.

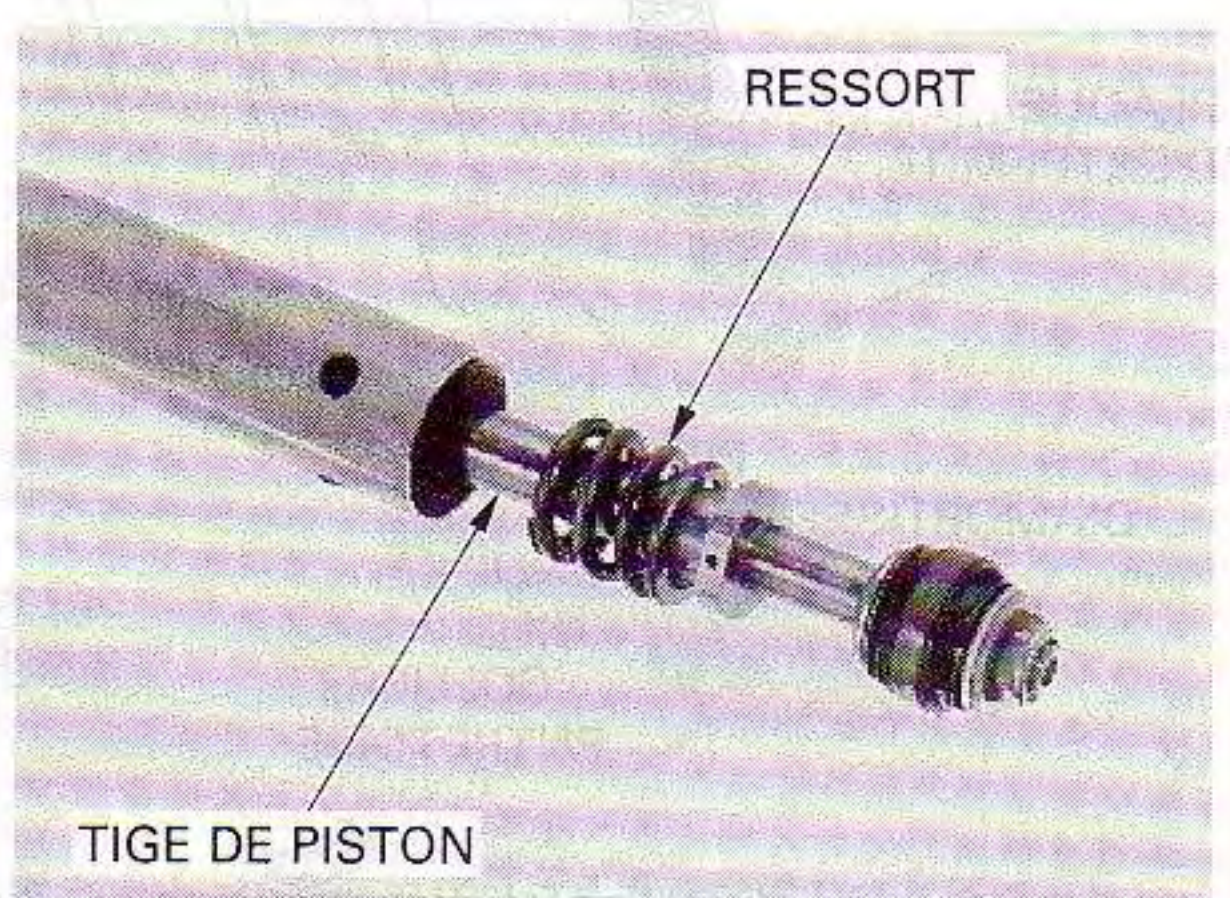

Installez le contre-écrou sur la tige d'amortissement.

