

Installez et serrez le contre-écrou au couple spécifié.

OUTIL :

Clé à contre-écrou 07KMA-KAB0100

COUPLE : 64 N-m (6,5 kgf-m)

Déposez l'axe de pivot de bras oscillant.




Appliquez une légère couche de graisse sur la surface coulissante du boulon de pivot de bras oscillant.

Installez le boulon de pivot de bras oscillant, du côté droit.



Installez la rondelle et serrez l'écrou de pivot de bras oscillant au couple spécifié.

COUPLE : 108 N-m (11,0 kgf-m)

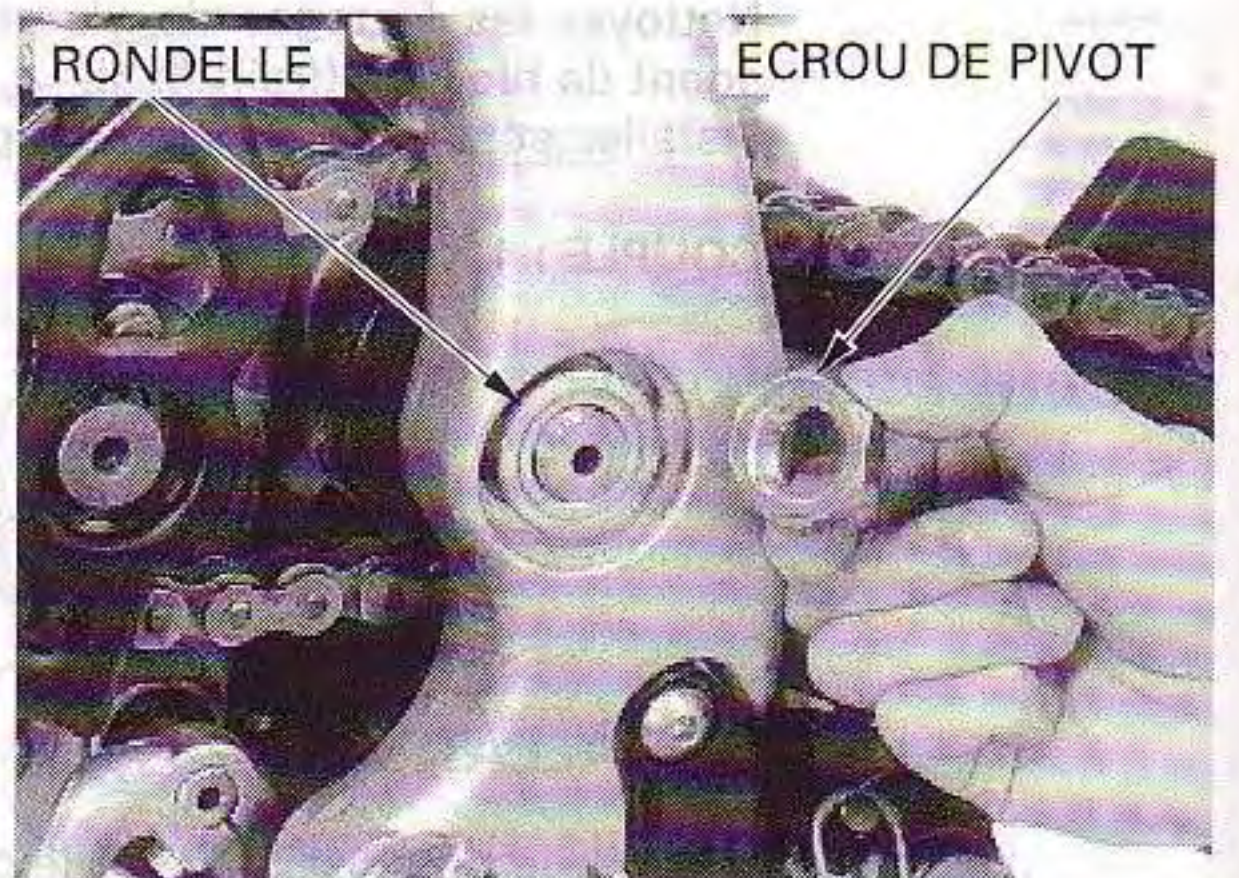

Installez le guide de chaîne secondaire.
Installez et serrez les boulons fermement.

