


Instale as novas pastilhas no cábiper.

Instale o pino das pastilhas, empurrando a mola das pastilhas. Aperte o pino das pastilhas de acordo com o torque especificado.


**TORQUE: 18 N.m (1,8 kg.m)**

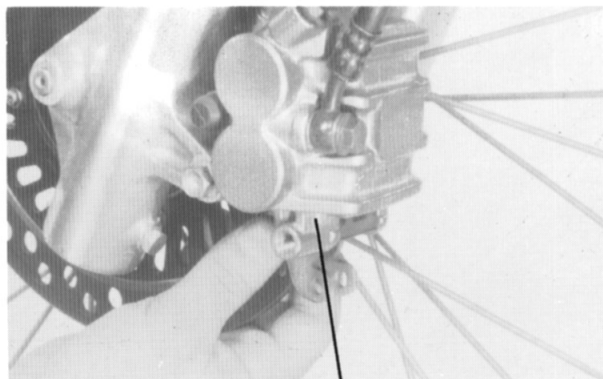

PASTILHAS

Instale e aperte o bujão do pino das pastilhas.

**TORQUE: 2,5 N.m (0,25 kg.m)**

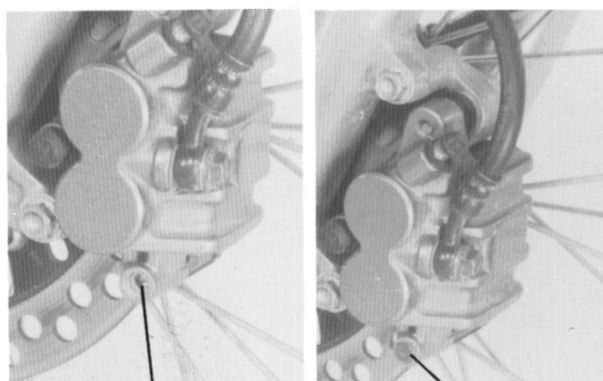

PINO DAS PASTILHAS

TAMPÃO

### ESPESSURA DO DISCO DO FREIO

Meça a espessura do disco do freio.

**LIMITE DE USO: 3,0 mm**



DISCO DE FREIO

### EMPENAMENTO DO DISCO DO FREIO

Verifique o empenamento do disco do freio.

**LIMITE DE USO: 0,3 mm**



DISCO DE FREIO