

Instale a mola das pastilhas no cábiper.
Instale as pastilhas .

INSTALAÇÃO

Instale o cábiper sobre o disco do freio, de modo que o disco fique entre as duas pastilhas do freio.

NOTA

Tenha cuidado para não danificar as pastilhas do freio.

Aperte os parafusos de fixação do cábiper.


TORQUE: 31 N.m (3,1 kg.m)

Instale a mangueira do freio no cábiper usando arruelas de vedação novas.


Aperte o parafuso de conexão da mangueira do freio.

TORQUE: 35 N.m (3,5 kg.m)

Abasteça o reservatório do fluido do freio até a marca superior e efetue a sangria de ar do sistema hidráulico (pág. 13-3).

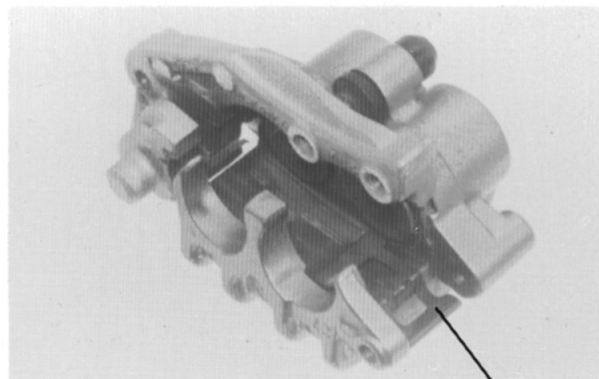

MOLA DA PASTILHA

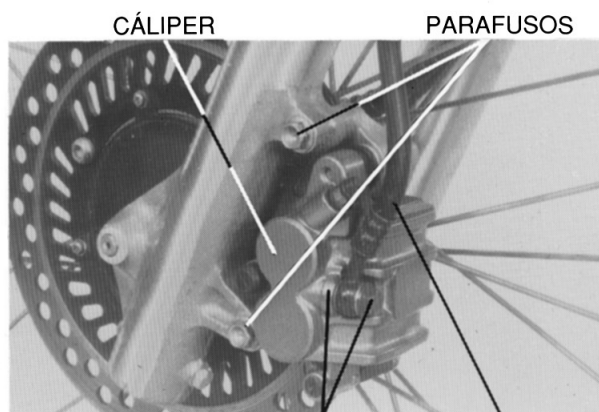

CÁLIPER

PARAFUSOS

ARRUELA DE VEDAÇÃO

MANGUEIRA DE FREIO