

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Para montar e instalar siga a ordem inversa da remoção.

NOTA

- Na montagem, substitua as arruelas dos protetores por novas.
- Na instalação, substitua a junta do tubo de escape por uma nova.

TORQUE:


Parafusos de fixação do silencioso:

Dianteira: 28 N.m (2,8 kg.m)

Traseira: 61 N.m (6,1 kg.m)

Parafuso da braçadeira: 18 N.m (1,8 kg.m)

Porca da Junção: 10 N.m (1,0 kg.m)

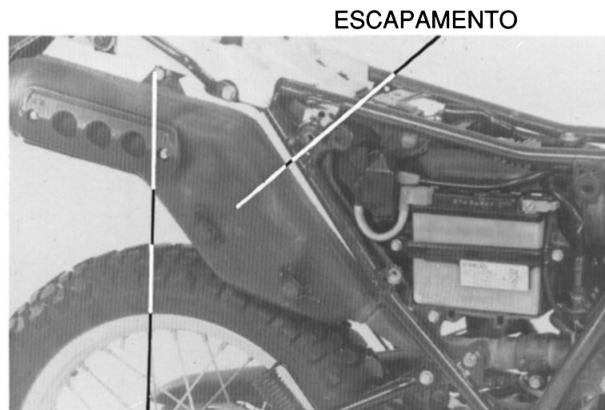

PARAFUSO

