


Remova a tampa e o diafragma do reservatório do cilindro mestre.

Abra o registro do dispositivo de sangria.

Acione a alavanca do freio aproximadamente 20 mm.

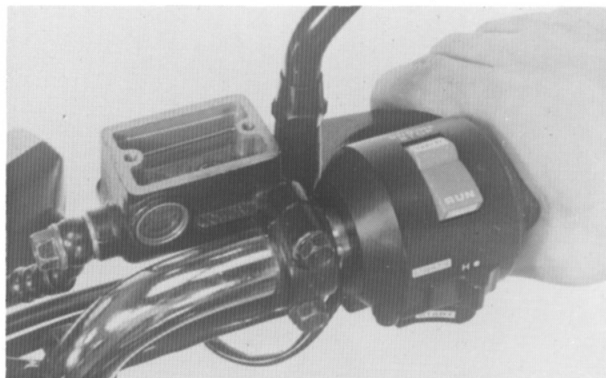

Solte o parafuso de sangria do cábiper até que saia fluido sem bolhas de ar pela mangueira de sucção.

ATENÇÃO

- Não solte a alavanca do freio até que o parafuso de sangria tenha sido fechado.
- Durante a sangria, controle o nível do fluido no reservatório. Se o nível ficar muito baixo entrará ar no sistema, anulando a operação.

Aperte o parafuso de sangria.

TORQUE: 6 N.m (0,6 kg.m)

Retire a mangueira de sucção do dispositivo.

Verifique novamente o nível do fluido no reservatório e complete, se necessário, com o fluido do freio especificado.

Instale o diafragma e a tampa no reservatório do cilindro mestre.

Aperte os parafusos da tampa do reservatório.

TORQUE: 1,5 N.m (0,15 kg.m)

DISPOSITIVO DE SANGRIA



RESERVATÓRIO



PARAFUSOS DA TAMPA

