



Trave a extremidade rosqueada dos pinos de articulação com um punção de centro.

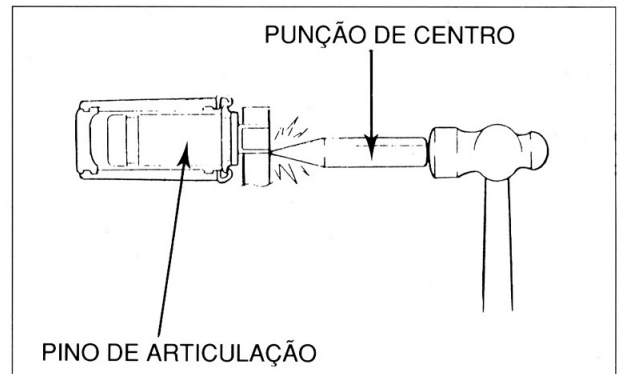

INSTALAÇÃO

Instale as pastilhas do freio (pág. 31-6).
Instale o câliper no cilindro externo do amortecedor direito e aperte os parafusos do suporte firmemente.
Instale a mangueira do freio no câliper, alinhando a extremidade da mangueira com o ressalto do câliper.
Fixe a mangueira com o parafuso de conexão e duas novas arruelas de vedação.
Aperte o parafuso de conexão.

TORQUE: 35 N.m (3,5 kg.m)

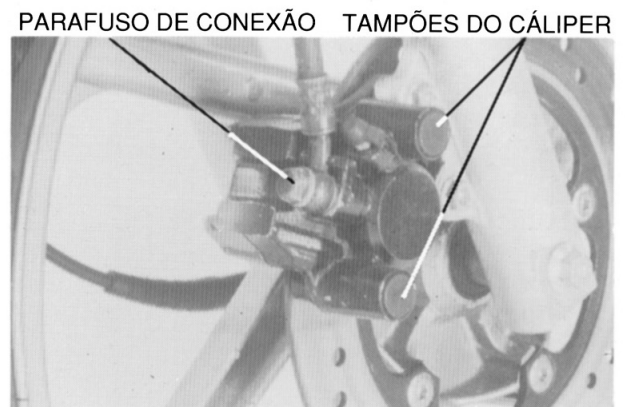

Instale os tampões no câliper prendendo-os firmemente.
Abasteça o reservatório do cilindro mestre com o fluido do freio recomendado e efetue a sangria do sistema.