

4. Αφαιρέστε την τάπα των βαλβίδων (5) και το λαστιχάκι (6) αφαιρώντας τα μπουλόνια (7).
5. Ελέγξτε το διάκενο και των δύο βαλβίδων εισάγοντας ένα φίλερ (8) μεταξύ της βίδας ρύθμισης (9) και του στελέχους βαλβίδας.

Το διάκενο θα πρέπει να είναι:

Εισαγωγή: **0,10 mm**

Εξαγωγή: **0,10 mm**

6. Αν είναι απαραίτητο να γίνει ρύθμιση, χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι της βίδας ρύθμισης (10) και στρέψτε τη βίδα ρύθμισης έτσι ώστε να υπάρχει ελαφριά αντίσταση όταν εισάγετε τον μετρητή φίλερ.
7. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι της βίδας ρύθμισης, συγκρατώντας τη βίδα ρύθμισης ώστε να μην γυρίσει.

Ροπή παξιμαδιού συγκράτησης βίδας ρύθμισης:

**9 N·m (0,9 kgf·m)**


8. Τέλος, ελέγξτε ξανά το διάκενο για να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση δεν έχει επηρεαστεί. Ελέγξτε ότι το λαστιχάκι είναι σε καλή κατάσταση και τοποθετήστε την τάπα στο στομίο.

9. Σφίξτε τις βίδες.

Ροπή σύσφιξης βίδας:

**10 N·m (1,0 kgf·m)**

10. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με την αντίθετη σειρά της αφαίρεσης.

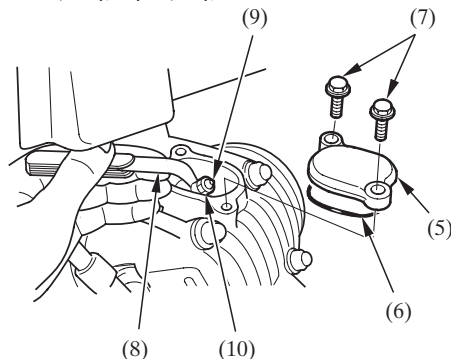

- (5) Τάπα οπής ρύθμισης διακένου βαλβίδων
- (6) Λαστιχάκι (O-ring)
- (7) Βίδες
- (8) Φίλερ
- (9) Βίδα ρύθμισης
- (10) Παξιμάδι συγκράτησης βίδας ρύθμισης