


6. Περάστε την αλυσίδα πάνω από τα γρανάζια και ενώστε τα άκρα της με το σύνδεσμο. Για εύκολη συναρμολόγηση, κρατήστε τα άκρα της αλυσίδας “κόντρα” στα συνεχόμενα πίσω δόντια γραναζιού ενώ εισάγετε το σύνδεσμο.

Ο σύνδεσμος είναι το σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο επηρεάζει την ασφάλεια της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης. Οι σύνδεσμοι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, αν έχουν διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση, ωστόσο προτείνεται η εγκατάσταση καινούργιου συνδέσμου, όποτε τοποθετείτε ξανά την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης.

Τοποθετήστε την ασφάλεια του συνδέσμου, έτσι ώστε το κλειστό άκρο της ασφάλειας να “βλέπει” προς την κατεύθυνση της περιστροφής του τροχού.

7. Ρυθμίστε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης (σελίδες 83 – 84) και τον τζόγο του πεντάλ του πίσω φρένου (σελίδα 22).

8. < Εκτός από τις μοτοσικλές με κωδικό GR >
Τοποθετήστε τα καλύμματα της αλυσίδας και σφίξτε τις βίδες A και B (σελίδα 82).

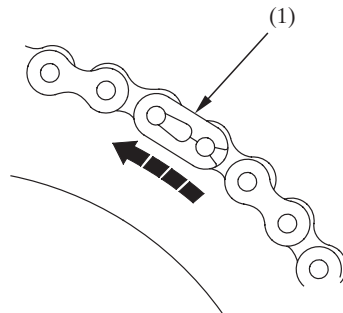

(1) Κλιπ συγκράτησης κεντρικού συνδέσμου