


Escudo frontal (1)

Para remover, retire os parafusos (2) e o escudo frontal, e solte o conector (3).


A instalação é efetuada na ordem inversa da remoção.

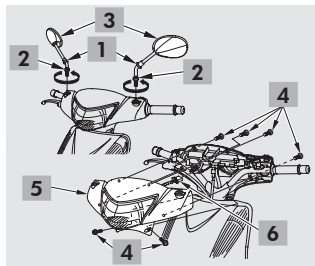

Tampa do guidão

Para remover, puxe as borrachas (1) para cima, solte totalmente as contraporcas (2) e retire os espelhos retrovisores (3). Em seguida, remova os parafusos (4) e a tampa do guidão (5), e solte o conector (6).

Para instalar, acople o conector e instale a tampa e os parafusos. Em seguida, instale os espelhos retrovisores até que não girem mais e então os solte cerca de 2 voltas. Regule os espelhos, aperte as contraporcas e recoloca as borrachas.

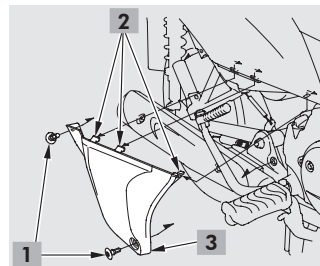

Tampa lateral direita

Para remover, retire as presilhas (1), solte os ganchos (2) e remova a tampa lateral direita (3).

Para instalar, siga a ordem inversa da remoção.