

REPLACEMENT DE L'AMPOULE DE FEU STOP/ARRIERE

⚠ ATTENTION

- * L'ampoule du feu devient très chaude alors que le feu est allumé et reste chaude pendant un certain moment après être éteinte. Toujours la laisser se refroidir avant d'effectuer un entretien.


PRECAUTION

- * Porter des gants propres pendant le remplacement de l'ampoule.
- * Si vous touchez l'ampoule avec les mains nues, la nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool pour éviter une défaillance précoce.

NOTE:

- * Toujours couper le contact lors du remplacement de l'ampoule.

1. Déposer les deux caches latéraux (page 38) et la selle (page 39).
2. Déposer les deux boulons de fixation de capot arrière (1) et les caoutchoucs de fixation (2).
3. Déposer le capot arrière (4) en faisant soigneusement levier pour soulever la languette de retenue (3).

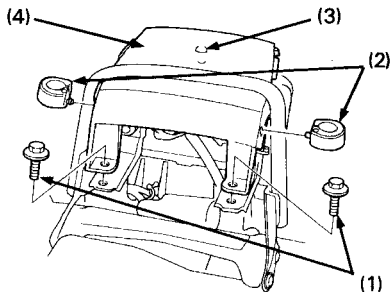

- (1) Boulons de fixation (2) Caoutchoucs de fixation
(3) Languette de retenue (4) Capot arrière