


## ●フューエルフィルタとフューエルチューブの清掃と点検

フューエルフィルタは、フューエルコックに組み込まれています。フィルタスクリーンに汚れが留まると燃料の流れが悪くなります。

1. タンクから燃料を抜きます。
2. フューエルコックを止めているナットを外して、フューエルフィルタを取外します。
3. きれいな洗油でフィルタスクリーンを洗います。
4. 組付けは、分解の逆手順で行ないます。
5. フューエルコックを **ON** にして、燃料漏れがないか点検します。
6. フューエルチューブに損傷や漏れがないか点検します。

### <注意>

- 組付ける前に、フューエルフィルタパイプのOリングに損傷などがないか点検してください。
- 火気付近でこの作業は、行なわないでください。非常に危険です。
- 作業は必ず換気のよい場所で行ないましょう。

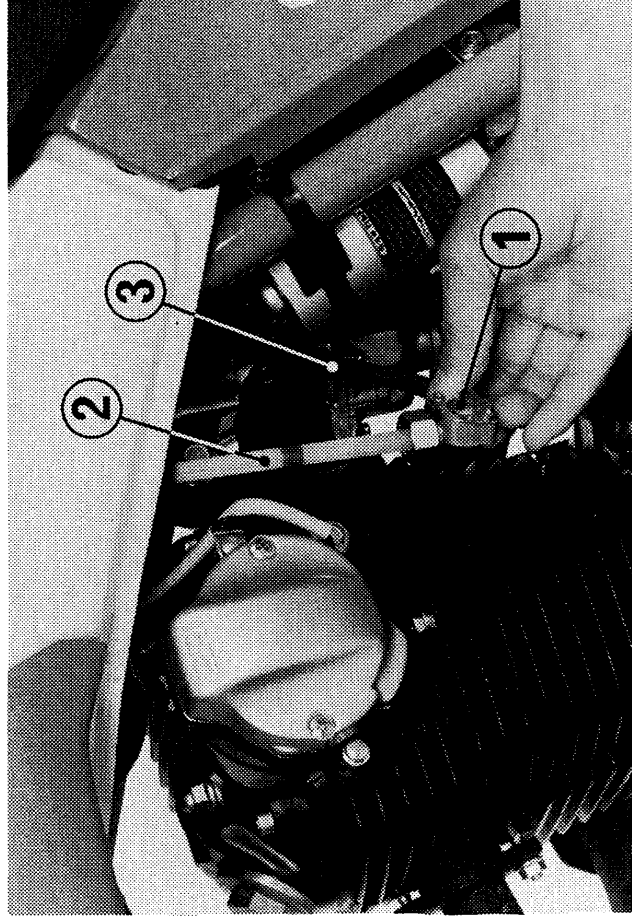

①フューエルコック ②フューエルフィルタ  
③フューエルチューブ