


## ●エアクリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまると燃料消費が多くなったり、出力低下の原因になります。

### ●エアクリーナーエレメントの脱着

1. レバーでシートを外します。
2. 4個のクリップを外し、エアクリーナーカバーを外します。
3. ビスを外します。リテーナを外し、エアクリーナーエレメントを取外します。
4. 取付けは逆手順で行ないます。

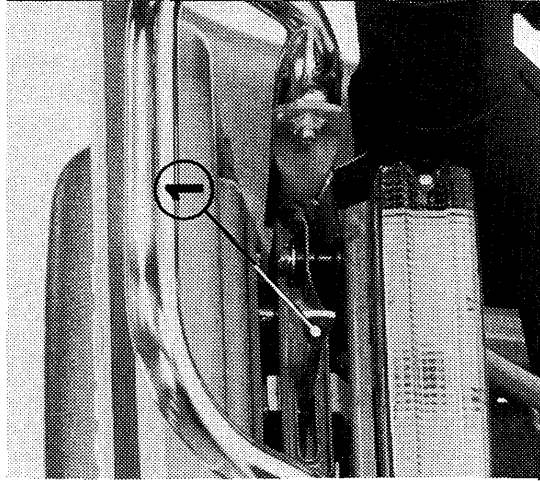

①レバー

②エアクリーナーカバー


③クリップ

## ●エアクリーナーエレメントの清掃

1. エアクリーナーエレメントを、きれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
2. きれいなギヤオイル（#80～#90）に浸し固くしぼって取付けます。

### <注意>

- 特にほこりの多い場所で走行した場合、エレメントは定期点検表よりも早く行なってください。
- エレメントをギヤオイルにひたした後、固くしぼらないとエンジン不調の原因となることがありますので必ず固く絞ってください。

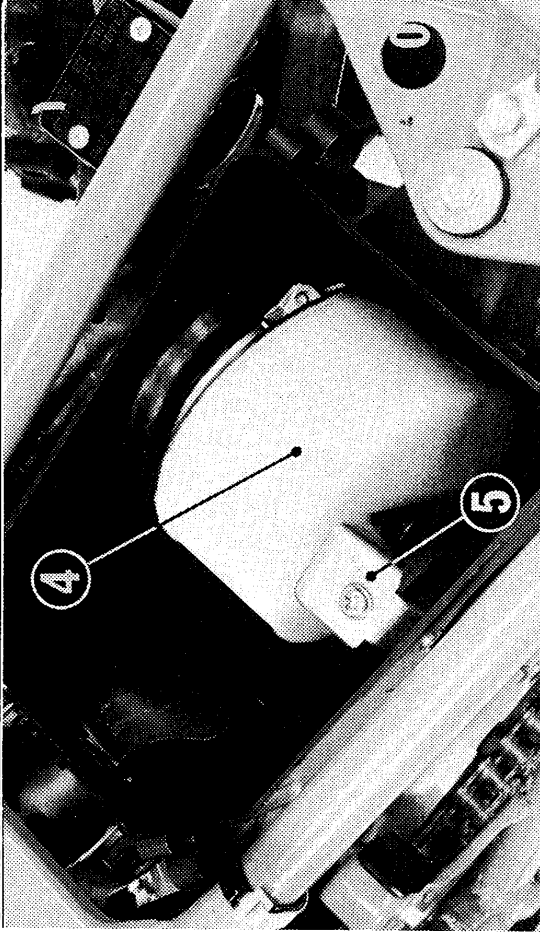

④エアクリーナーエレメント

⑤エアクリーナーエレメント

ホルダ