



## ●スロットレバーの調整

1. ハンドルを右に切り、スロットレバーが全閉から全開にスムーズに動くかを確認します。ハンドルを左に切り同様に確認します。
2. スロットレバーの遊びを点検します。遊びは、3～8mmあるのが正規です。
3. 遊びの調整は、アジャスタで行ないます。

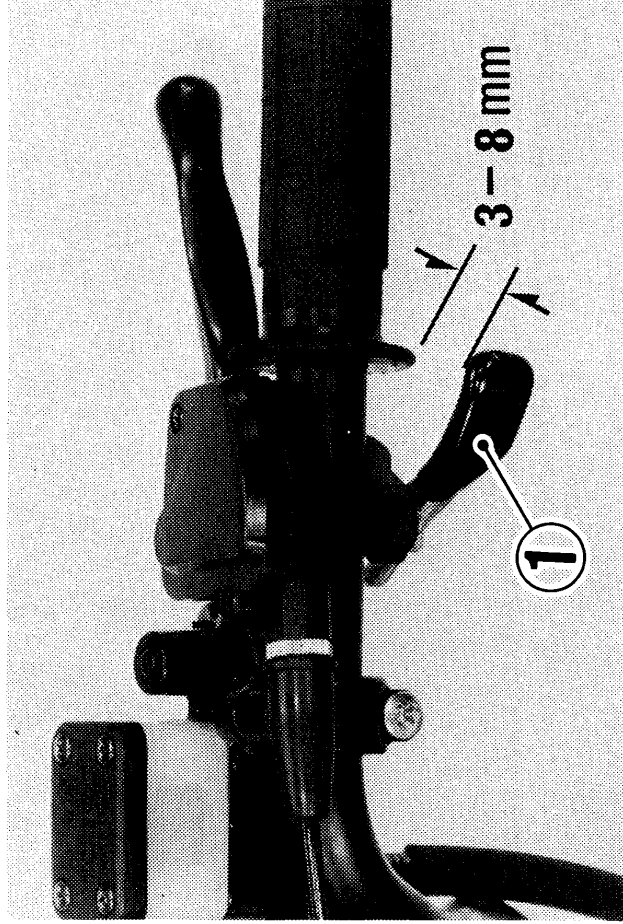

①スロットレバー

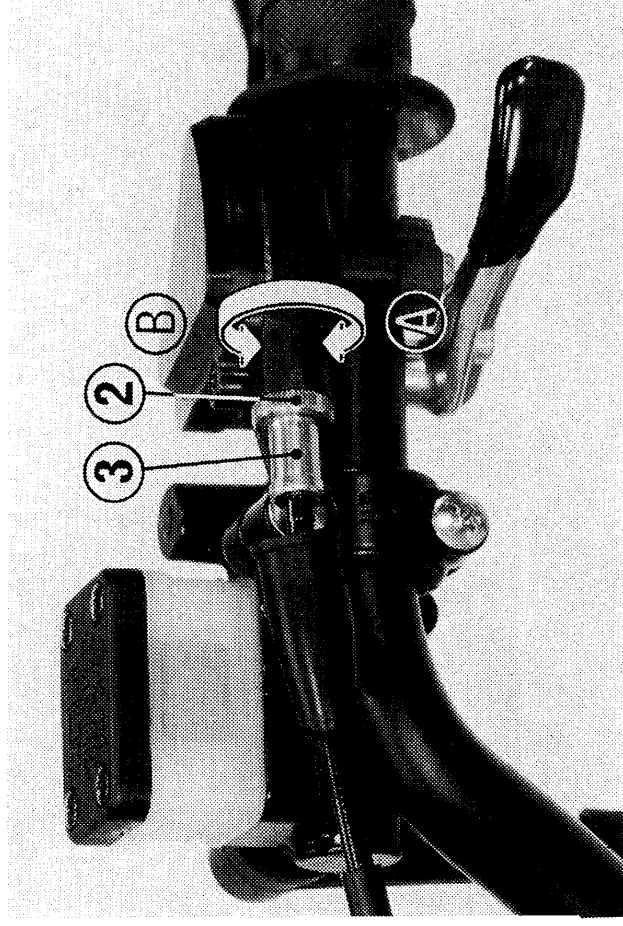

②ロックナット

③アジャスタ