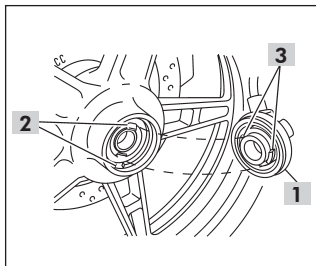


⚠ CUIDADO

Evite o contato do disco e pastilhas com graxa, óleo ou sujeira, para evitar problemas de desempenho e desgaste prematuro.

NOTA

Não acione a alavanca do freio, após remover a roda, para evitar vazamento de fluido. Se isso acontecer, procure uma concessionária Honda para efetuar a manutenção do sistema.

**Instalação**

1. Instale a bucha lateral no lado direito do cubo da roda.
2. Instale o sensor do cubo da roda **(1)** no lado esquerdo do cubo, alinhando as ranhuras **(2)** com as linguetas **(3)**.
3. Posicione a roda entre os garfos. Insira o eixo pelo lado esquerdo através do garfo esquerdo, passando pelo cubo, e rosqueie-o no garfo direito.

ATENÇÃO

Para evitar danos, encaixe o disco do freio cuidadosamente entre as pastilhas.