

Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Bakım

Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.


Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

DIKKAT

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Konağı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

4. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

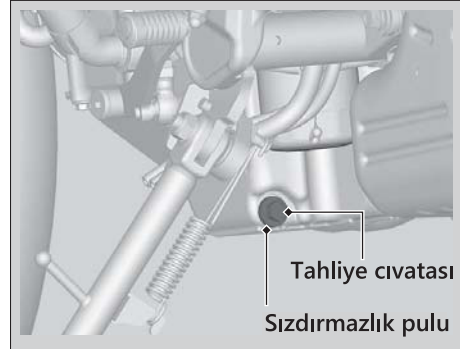

5. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/ seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.