


Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

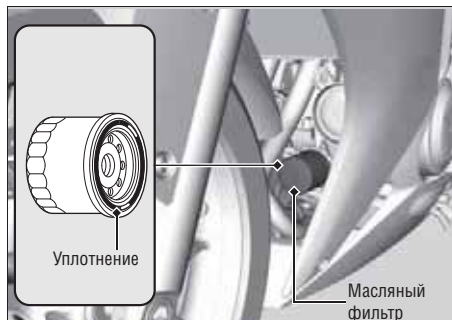

7. Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение нового масляного фильтра.
8. Установите новый масляный фильтр и затяните его.

Момент затяжки: 26 Нм (2,7 кгс-м)

9. Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 30 Нм (3,1 кгс-м)

10. Залейте в картер масло с рекомендованными характеристиками (► стр. 46) и установите на место крышку маслозаливной горловины.

Необходимое количество моторного масла

При одновременной замене масла и масляного фильтра:

2,7 л

При замене только моторного масла:

2,5 л

11. Проверьте уровень масла. ► Стр. 59
12. Проверьте отсутствие протечек.