

## ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ

### (Информация, необходимая для управления мотоциклом)

#### ПОДВЕСКА

##### Задняя подвеска

##### Предварительное сжатие пружины:

Каждый амортизатор (1) имеет 7 фиксированных настроек для различной нагрузки и условий движения.


Используйте специальный гаечный ключ (2) и удлинитель (3) для регулировки задних амортизаторов.

Положения от 1 до 2 предназначены для незначительных нагрузок и хороших дорожных условий. Положение 3 является стандартным. Положения от 4 до 7 усиливают предварительное сжатие пружины для увеличения жёсткости задней подвески и могут использоваться при больших нагрузках на мотоцикл.

Узел заднего амортизатора включает демпфирующее устройство, которое содержит азот под высоким давлением. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать демпфирующее устройство, оно не подлежит восстановлению и в случае выхода из строя подлежит замене. Эти работы должны производиться

**28**

только официальным дилером компании Honda. Указания, приводимые в настоящем Руководстве по эксплуатации, ограничиваются исключительно регулировкой узла амортизатора.

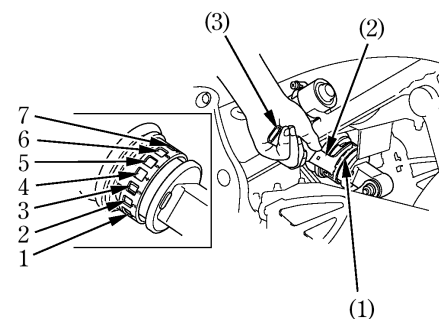

- (1) Регулятор предварительного сжатия пружины
- (2) Специальный ключ
- (3) Удлинитель