


СНЯТИЕ КОЛЕСА

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 76.

Снятие переднего колеса

1. Приподнимите переднее колесо над опорной поверхностью, разместив под двигателем опорный блок.
2. Снимите правый тормозной суппорт (1) с вилки, открутив крепежные болты (2).

Чтобы не повредить тормозной шланг, подвесьте скобу так, чтобы она не висела на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.

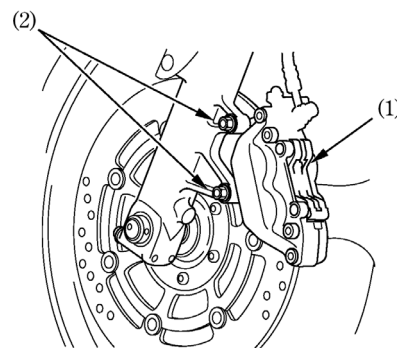

- (1) Суппорт в сборе
(2) Винты крепления