


## Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра

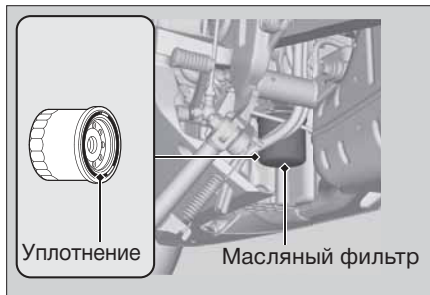

7. Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнение нового фильтра.
8. Установите новый масляный фильтр двигателя и затяните его.

**Момент затяжки:** 26 Н·м (2,7 кгс·м)

9. Наденьте новую прокладку на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

**Момент затяжки:** 30 Н·м (3,1 кгс·м)

10. Залейте в картер масло с рекомендуемыми характеристиками (►стр.50) и установите на место крышку картера.

### Емкость картера:

- при замене масла и фильтра: 2,9 л
- при замене только масла: 2,6 л

11. Проверьте уровень масла. ►стр.60
12. Убедитесь в отсутствии протечек.