


## Регулировка свободного хода

### Верхний регулятор

Сначала отрегулируйте положение верхнего конца троса сцепления.

1. Ослабьте верхнюю контргайку.
2. Поворачивайте верхнюю контргайку, пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10–20 мм.
3. Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте величину свободного хода рычага сцепления.

### Сцепление ► Регулировка свободного хода

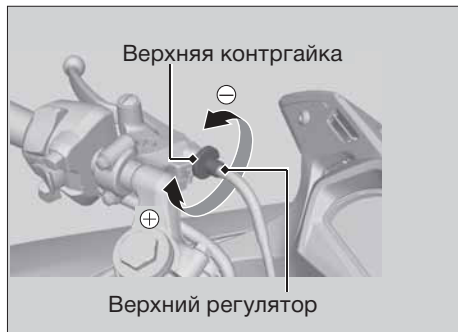

### Нижняя регулировочная гайка

Если верхний регулятор вывернут почти до предела или если достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте положение нижнего конца троса сцепления с помощью нижней регулировочной гайки.