

3 エンジンのかけかた

使用前に

装備の
使いかた

乗って
みよう!

こんな
ときは...


メンテナンス
について

車両情報

さくしん

2. メインスイッチを“ON”にします。

メインスイッチ

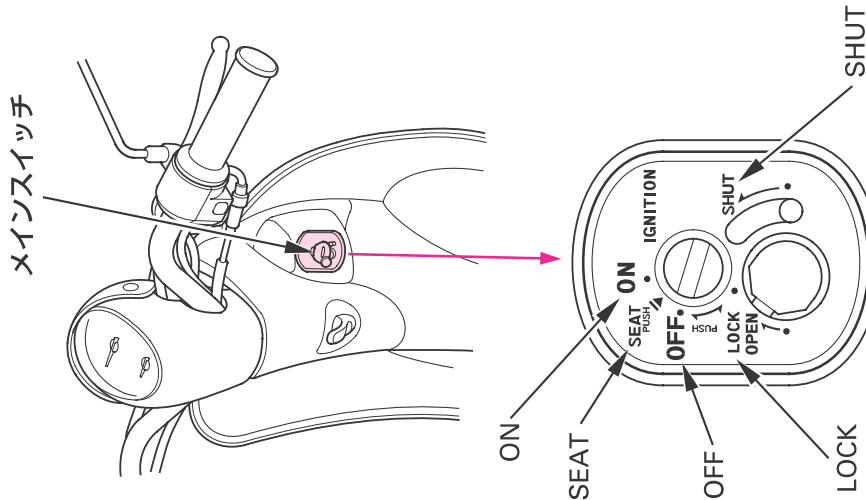


- LOCKハンドルがロックされず、キーの抜き差しができます。
- OFFエンジン停止位置です。
- SEATシートを開けることができます。
- ONエンジンがかかります。
- SHUTキーは抜けません。

アドバイス

エンジンを停止した状態でメインスイッチを“ON”にしたまま、長時間放置しないでください。バッテリーあがりの原因となります。

3. スロットルグリップを回さずに、スタータスイッチを押します。

エンジンがかかったらすぐに、スタータスイッチから手をはなしてください。

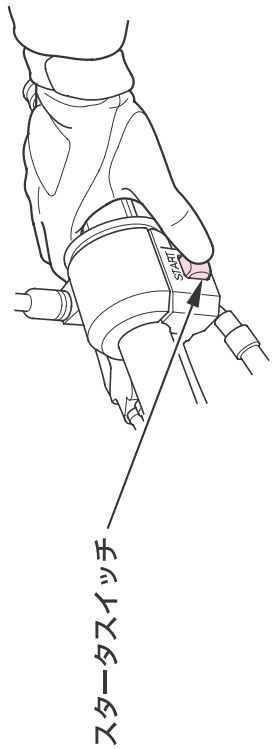

スタータスイッチ

アドバイス

エンジンが回転しているときスタータスイッチを押さないでください。エンジンに悪影響を与えます。

知識

ブレーキをかけた状態でないときエンジンはかかりません。

- 長時間で使用にならなかった場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータスイッチを普段より多目に使用してください。
- バッテリー上がりを防ぐため、スタータモータは連続して15秒以上回さないでください。15秒以上回してもエンジンが始動しなかったときは、10秒以上待って再度スタータスイッチを押してください。