

## フロントサスペンションの調整

### ■ スプリングの強さ

CRF1100L Africa Twin /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports /

CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回りに回すと弱くなります）。

スプリングのアジャスターは、15 回転回すことができます。

▶ フロントサスペンションスプリング調整用 ボックスレンチは携帯工具の中に入っています。▶ P. 224

CRF1100L Africa Twin /


CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 6 回転戻した位置です。

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 10 1/2 回転戻した位置です。

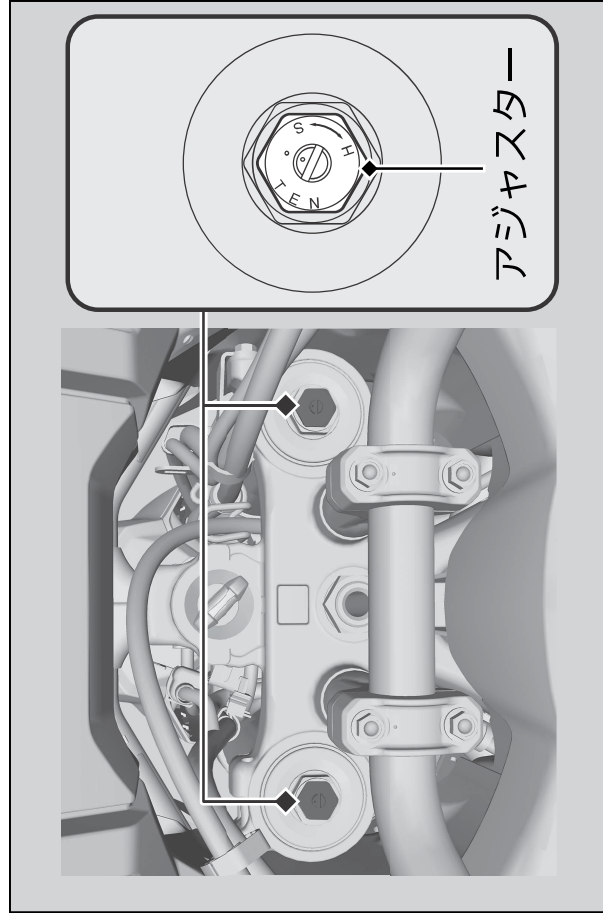

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。