

Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя

## Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя


Замена моторного масла и масляного фильтра требует применения специального инструмента. Рекомендуется поручить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Используйте только новые оригинальные масляные фильтры Honda, предназначенные для данной модели, либо их аналоги.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование неподходящего масляного фильтра может привести к серьезной поломке двигателя.

1. Снимите защиту двигателя: ► Стр. 257
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
3. Переведите выключатель зажигания в положение (Выкл), остановите двигатель и подождите 2-3 минуты.
4. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
5. Расположите под сливными пробками подходящую емкость для сбора масла.

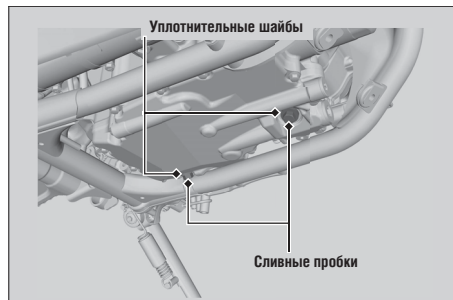

6. Для слива масла откройте крышку маслониливной горловины двигателя и отверните сливные пробки с уплотнительными шайбами.
7. С помощью специального ключа для фильтра отверните масляный фильтр и дайте стечь остаткам масла. Убедитесь, что старое уплотнение не осталось в двигателе.
  - Утилизируйте использованный масляный фильтр и отработанное масло в соответствующем центре утилизации.