


## Arka Tekerlek

### Sökülmesi

1. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir sehpa veya ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.
2. Arka aks somununu, kontra somunları gevşetiniz ve maksimum tahrik zinciri gevşekliğini elde etmek için ayar somunlarını, arka tekerlek ileri doğru sonuna kadar hareket edecek şekilde çeviriniz.
3. Arka aks somununu çıkarınız.

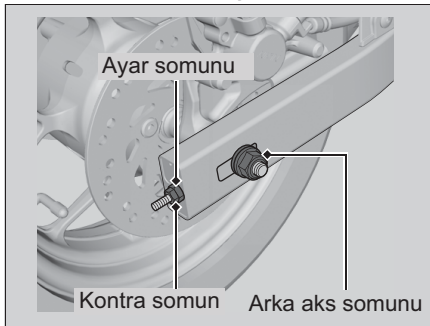

4. Arka tekerleği ileri doğru iterek tahrik zincirini arka tekerlek zincir dişlisinden sökünüz.

