

## Motor Yağının ve Filtresinin Değiştirilmesi


Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

### UYARI

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Alt kaportayı sökünüz. ► S. 88
2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
3. Kontaklı kapatınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
4. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerine park edip yan ayağı indiriniz.
5. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

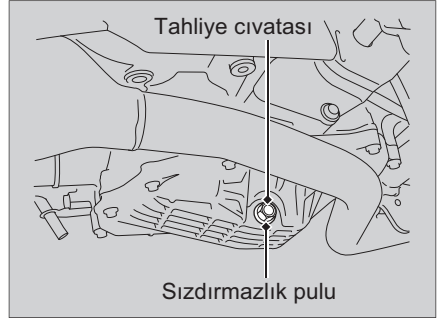

6. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/ seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
7. Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz. ► Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.