

## **FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR**

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.


1. Compruebe si la empuñadura del acelerador gira suavemente desde la posición de abertura completa a la posición de cierre completo, girando completamente la dirección en las dos direcciones.

2. Mida el juego libre de la empuñadura del acelerador en la brida de la empuñadura del acelerador.

El juego libre estándar debe ser aproximadamente de:  
2 – 6 mm

Para ajustar el juego libre, afloje la contratuerca (1) y gire el ajustador (2).

Después del ajuste, apriete con seguridad la contratuerca y vuelva a colocar la funda del cable del acelerador.

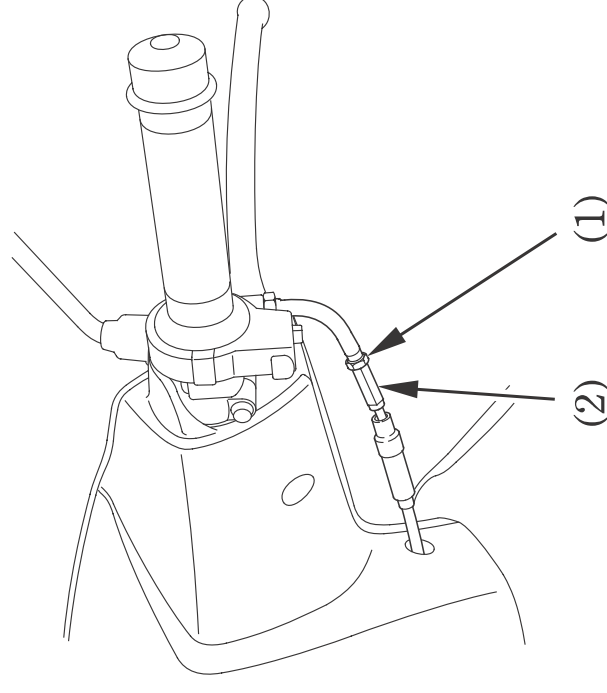

(1) Contratuerca

(2) Regulador