


Notas de instalación:

1. Coloque la rueda entre las patas de la horquilla e inserte el semieje delantero desde el lado derecho, a través de la pata derecha de la horquilla y el cubo de la rueda.
2. Asegúrese de que el apéndice θ) de la pata de la horquilla izquierda esté situado en la ranura (10) del panel del freno (11).
3. Apriete la tuerca del eje delantero a la torsión especificada:
49 N·m (5,0 kgf·m)
4. Instale la tapa de la tuerca del eje delantero.
5. Ajuste el freno (página 16).
6. Después de haber instalado la rueda, aplique el freno varias veces y compruebe la rotación libre de la rueda cuando se suelte.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

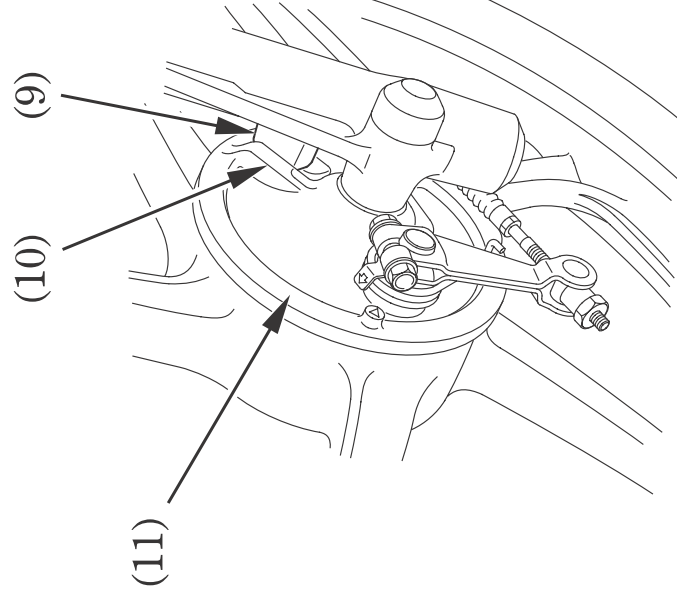

(9) Lengüeta
(10) Ranura

(11) Panel del freno