


Electrólito de la batería

La batería (1) está detrás de la cubierta lateral derecha.

1. Extraiga la cubierta lateral derecha (página 39).
2. Desconecte el tubo del respiradero de la batería (2).
3. Extraiga el perno (3) y abra la cubierta de la batería (4).
4. Extraiga la batería y compruebe el electrólito. El nivel del electrólito debe mantenerse entre las marcas de nivel superior UPPER (5) e inferior LOWER (6) del lado de la batería.
5. Si el nivel de electrólito es bajo, extraiga la batería (página 94).
6. Extraiga las tapas de relleno de la batería (7).
7. Añada con cuidado agua destilada hasta la marca del nivel superior UPPER, empleando una jeringa pequeña o un embudo de plástico.

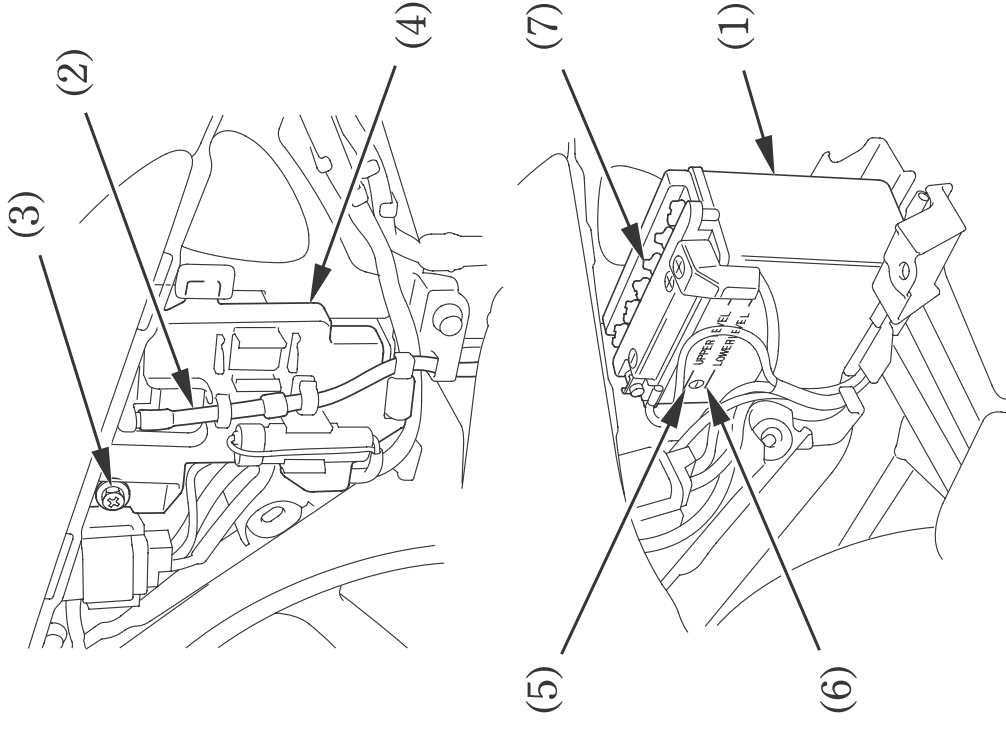

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) Batería | (5) Nivel superior
(UPPER LEVEL) |
| (2) Tubo del respiradero de la batería | (6) Nivel inferior
(LOWER LEVEL) |
| (3) Perno | (7) Tapones de relleno |
| (4) Tapa de la batería | |