

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ

(Информация, необходимая для управления мотоциклом)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Предварительное сжатие пружины:

Регулируйте предварительное сжатие пружины поворотом регулятора (1) при помощи входящей в комплект инструмента отвертки (№ 2).

Обеспечьте одинаковое положение регуляторов с обеих сторон вилки.

Для уменьшения демпфирующего усилия (SOFT - МЯГКО):

При малой нагрузке и хороших дорожных условиях поворачивайте регулятор против часовой стрелки в направлении SOFT (МЯГКО).


Для увеличения демпфирующего усилия (HARD - ЖЕСТКО):

Для более жесткой езды и при ухабистых дорогах поворачивайте регулятор по часовой стрелке в направлении HARD (ЖЕСТКО).

Номинальное положение регулировки:

Для установки регулятора в стандартное положение поворачивайте регулятор до тех пор, пока вторая канавка сверху не совпадет с верхней поверхностью наконечника вилки.

Номинальное положение регулировки

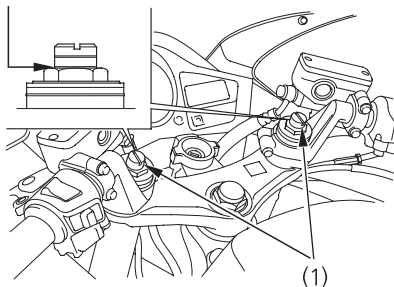

(1) Регулятор