

3. Remplir le tube métallique de pivot de béquille principale de graisse avant de remonter la béquille et la pédale de frein.

NOTA:

Éviter de serrer plus qu'il n'est nécessaire les boulons de blocage de béquille principale.

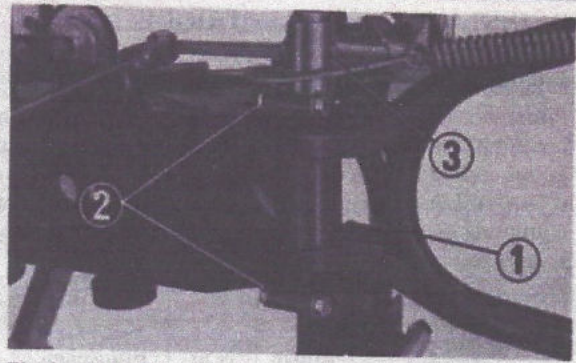


Fig. 4-79 (1) Béquille principale
(2) Boulon de béquille principale
(3) Pédale de frein

4. Remonter le carter de filtre à air. Nettoyer l'élément de filtre à air avant de le remonter.

- a. Frapper légèrement sur l'élément pour décoller la poussière et appliquer un jet d'air comprimé à la sortie de l'élément.
- b. S'assurer que l'orifice de vidange d'eau aménagé à la partie inférieure du carter n'est pas obstrué.

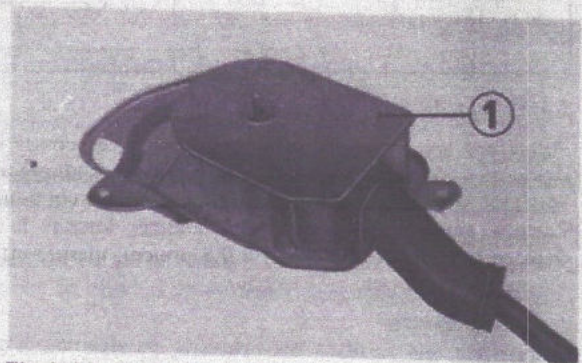


Fig. 4-80 (1) Élément de filtre à air