


Dépose/repose du thermostat

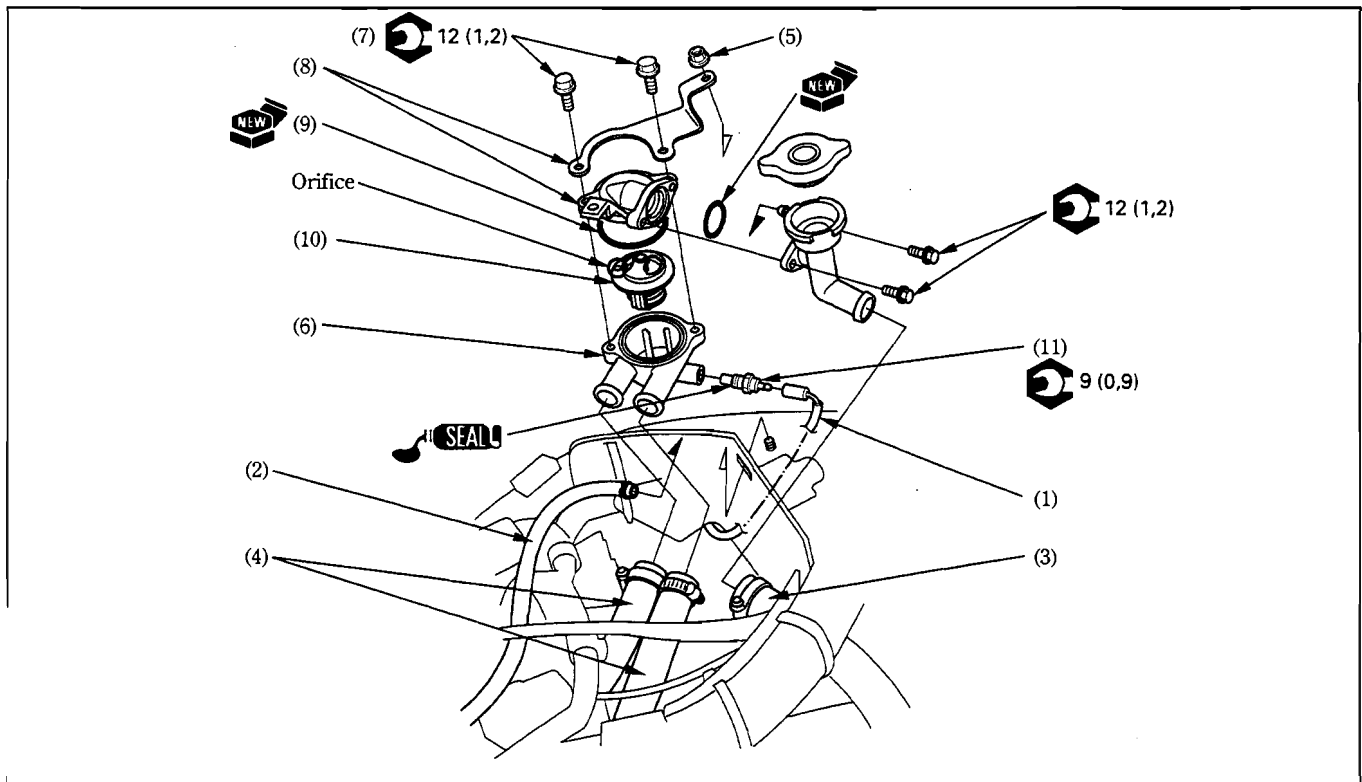

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du réservoir d'essence (page 2-6)
- Vidange/nouveau plein de Liquide de refroidissement (page 5-3)

Procédure	Q'té	Remarques
<p><b>Ordre des opérations de dépose</b></p> <p>(1) Connecteur du capteur thermique</p> <p>(2) Tuyau de siphon</p> <p>(3) Durite de radiateur</p> <p>(4) Durite d'eau</p> <p>(5) Boulon de fixation du thermostat</p> <p>(6) Ensemble thermostat</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.</p>
<p>(7) Boulon du logement du thermostat</p> <p>(8) Tirant/écrou de fixation du thermostat</p> <p>(9) Joint torique</p> <p>(10) Thermostat</p> <p>(11) Capteur thermique</p>	<p>2</p> <p>1/1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p><b>NOTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de l'installation, le poser l'orifice orienté vers l'arrière.</li> </ul>