



EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA

MONTAJE

Aplique una solución de aceite de molibdeno a la superficie completa de la guía exterior del embrague y móntela en el eje primario con la brida orientada hacia el cárter motor.

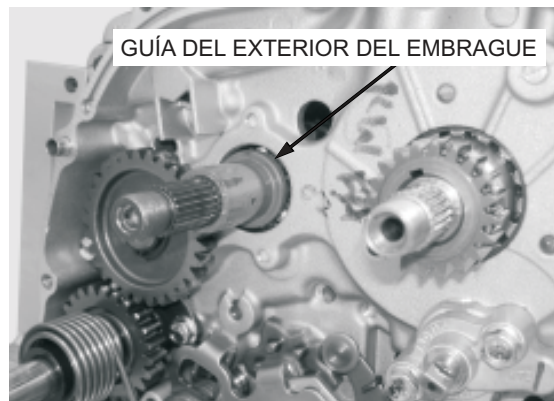


Aplique aceite del motor a los dientes del piñón conducido primario y dientes del piñón conducido del arranque de patada.

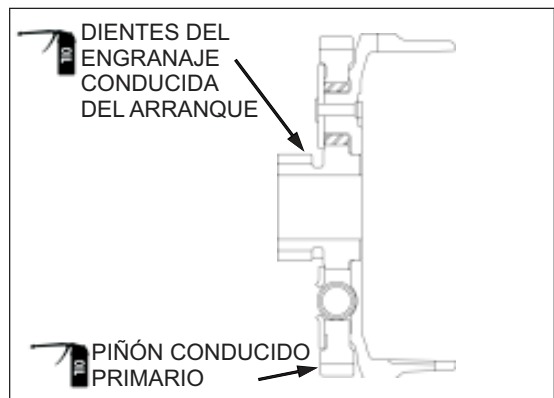

Aplique una solución de aceite de molibdeno a la zona de giro del exterior del embrague y móntela en la guía del exterior del embrague.

Monte la arandela.

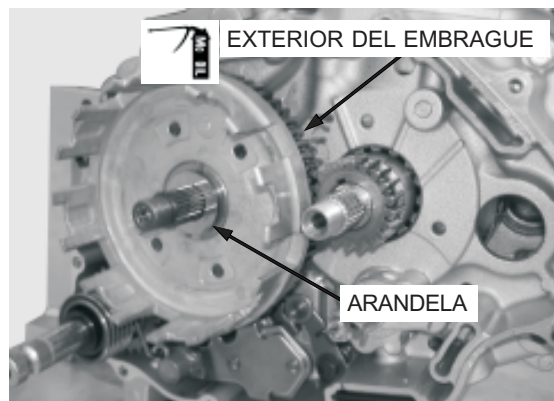

Monte los discos del embrague A y B del modo anotado durante el desmontaje.

El ancho del forro del disco del embrague A es mayor que en el disco del embrague B.

