


## EMBRAGUE/VARILLAJE DEL CAMBIO/ARRANQUE DE PATADA


Aplique aceite de motor a la superficie completa del disco del embrague.

Monte los discos del embrague A, B, los platos del embrague y el plato de presión en el centro del embrague alineando las marcas "o" del centro del embrague y el plato de presión.

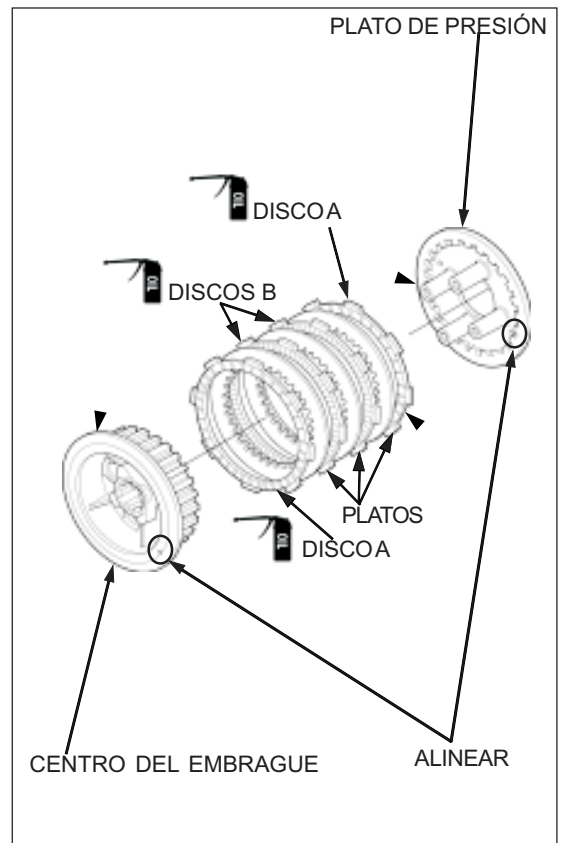

Monte el conjunto del centro del embrague en el exterior del embrague.

*Monte las orejetas del disco del embrague A (lado exterior) en las ranuras superficiales del exterior del embrague.*

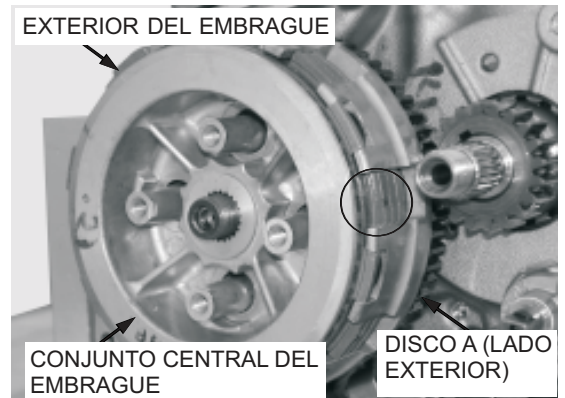

Monte la arandela.

Aplique aceite del motor a las roscas y la superficie de asiento de la contratuerca del centro del embrague y proceda al montaje.

