


Remueva el rotor utilizando la herramienta especial.

Herramienta:

Sacador del rotor 070SRTKS014

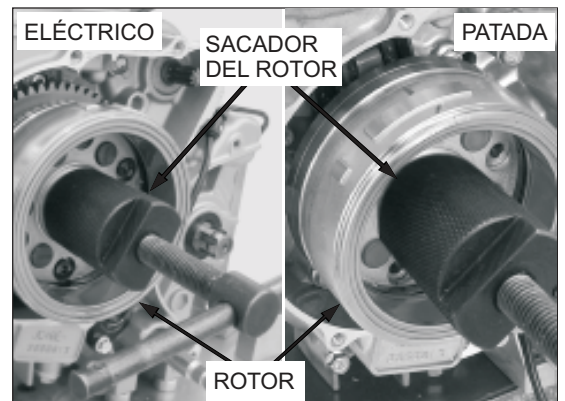

Asegúrese de no dañar el chavetero y el cigüeñal cuando remover la chaveta de media luna.

Desmonte el cojinete de agujas y la chaveta de media luna.

MONTAJE



Elimine cualquier resto de aceite del cono del cigüeñal.

Asegúrese de no dañar el chavetero y el cigüeñal cuando instalar la chaveta de media luna.

Monte la chaveta de media luna y el cojinete de agujas (Arranque eléctrico).

Monte la chaveta de media luna (Arranque de patada).

Aplique una solución de aceite de molibdeno en la superficie interior del engranaje conducido de arranque.

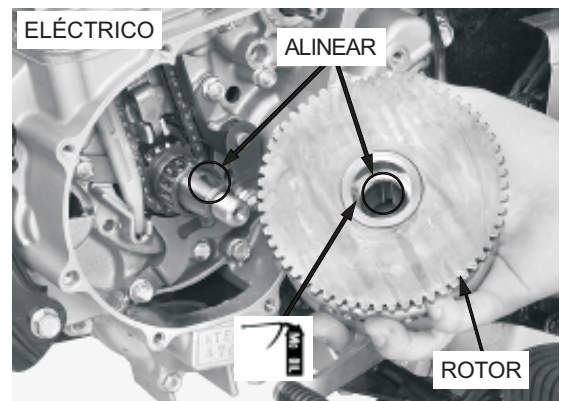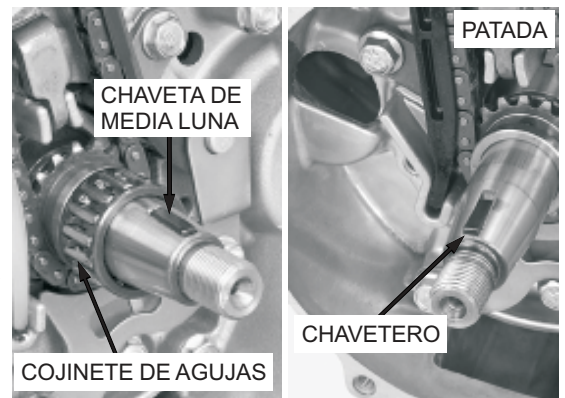

Monte el volante alineando el chavetero en el cigüeñal con la chaveta de media luna.

