


## CÁRTER MOTOR/CIGÜEÑAL/TRANSMISIÓN

Al montar el tapón de empuje, asegúrese que la pista exterior del cojinete toca la parte cónica de él.

Aplique una solución de aceite de molibdeno a la superficie completa del tapón de empuje.

Monte el resorte y el tapón de empuje.

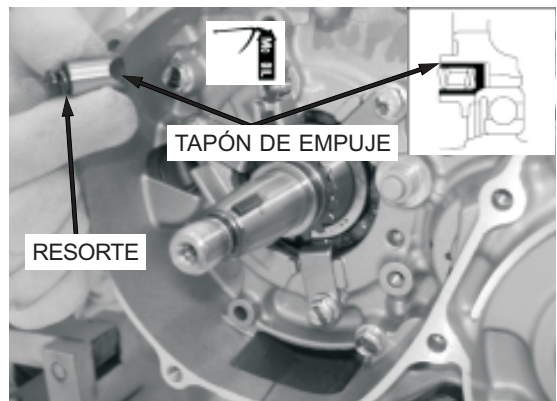


Aplique un agente sellante a las roscas de los tornillos del tapón de empuje (ancho del recubrimiento  $6,5 \pm 1,0$  mm ( $0,26 \pm 0,04$  in) desde la punta).

Monte el tornillo y la placa del tapón de empuje.

Apriete el tornillo del tapón de empuje al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 10 N.m (1,0 kgf.m, 7 lbf.ft)**

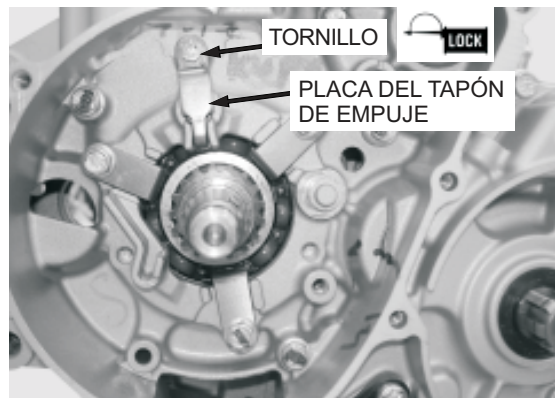

Aplique aceite del motor a la superficie completa de la cadena del árbol de levas.

Monte la cadena del árbol de levas en el piñón de la distribución.

Monte el tensor de la cadena del árbol de levas y la placa de asiento del tensor.

Monte y apriete firmemente los tornillos de la placa de asiento del tensor.

- Consulte la Información de servicio (página 11-1) para obtener instrucciones sobre la instalación de las piezas desmontadas durante el mantenimiento del cárter motor/cigüeñal/transmisión.

