


**DESMONTAJE**

Retire el tapón de la horquilla y la junta tórica.

*El tapón de la horquilla está presionado por un resorte; tenga cuidado al aflojarlo.*

Desmonte el casquillo, el asiento del resorte y el resorte de la horquilla del tubo de la misma.

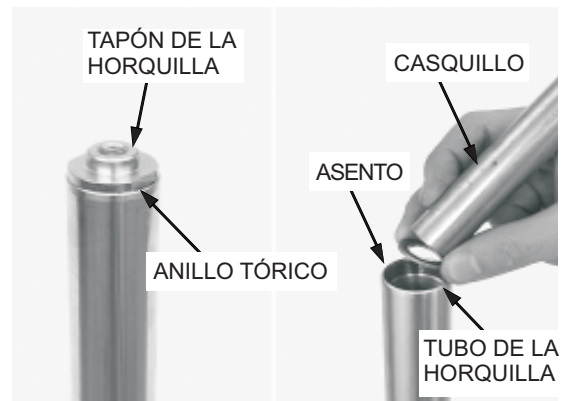

Desarme el resorte de la horquilla.

Vierta aceite de la horquilla moviendo hacia arriba y hacia abajo el tubo varias veces.



Desmonte el guardapolvo.



Remueva la traba del retén de aceite.

*Tenga cuidado de no arañar el tubo de la horquilla.*

