

# คลัทช์/ขาเปลี่ยนเกียร์


## ขาเปลี่ยนเกียร์

### การถอด

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- แขนเปลี่ยนเกียร์
- ฝาครอบเครื่องด้านขวา (หน้า 8-3)
- ชุดคลัทช์ (หน้า 8-4)

ถอดโบลท์ แหวนกันรุน และแผ่นล็อคตำแหน่งเกียร์  
ถอดสลักออกจากกระปุกเกียร์

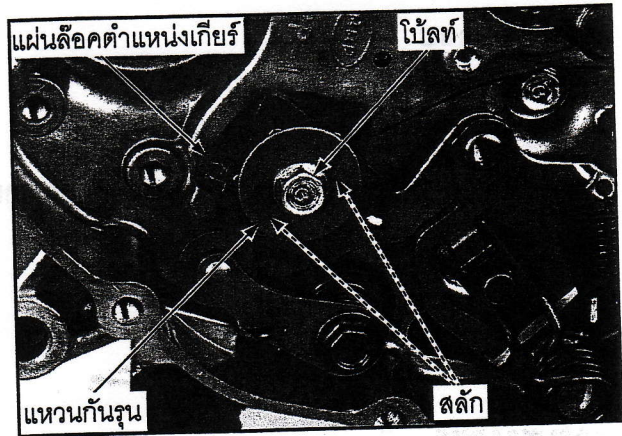


ถอดโบลท์ แหวนรอง ขาบังคับเกียร์ และสปริงขาบังคับเกียร์

ถอดแกนเปลี่ยนเกียร์

ตรวจสอบการสึกหรอหรือเสียหายของแผ่นล็อคตำแหน่งเกียร์และขาบังคับเกียร์

ตรวจสอบความเสียหายหรือความล้าของสปริงขาบังคับเกียร์

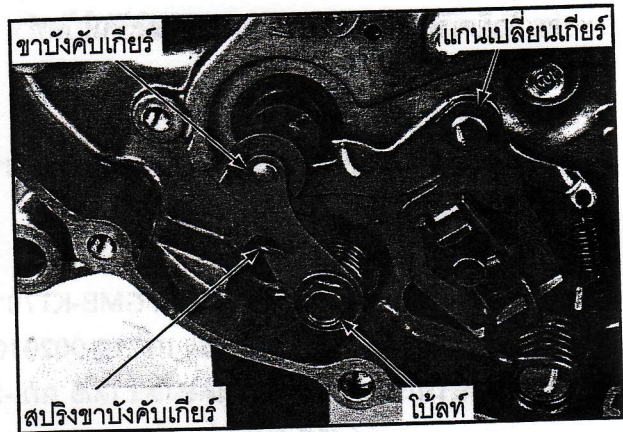

ตรวจสอบร่องและความเสียหายของแกนเปลี่ยนเกียร์



## การประกอบ

ทาน้ำมันโมลิบดีนัมที่แกนเปลี่ยนเกียร์และประกอบแกนเปลี่ยนเกียร์เข้ากับสลักสปริงรั้งกลับ

