



(1) CONJUNTO DEL ARRANQUE A PEDAL
(2) GANCHO DEL MUELLE

Instale el conjunto del arranque a pedal y enganche el trinquete de arranque al tope.
Instale el extremo del muelle de retorno dentro del orificio del cárter tal como muestra la figura.

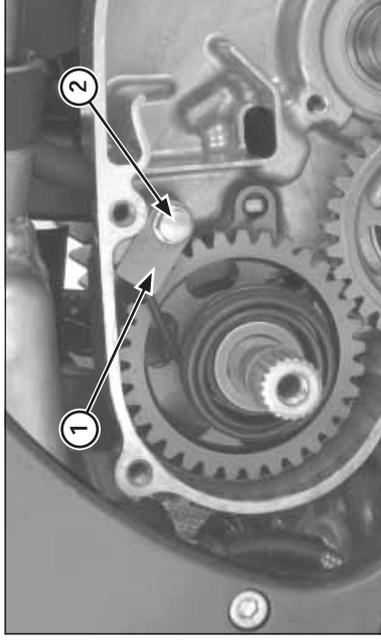


(1) PLACA DE TOPE
(2) TORNILLO

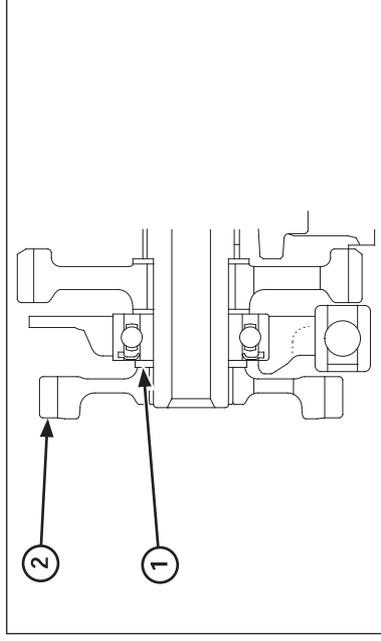

(1) ARANDELA DE EMPUJE
(2) ENGRANAJE INTERMEDIO

Instale la placa de tope del muelle de retorno del arranque a pedal y después apriete el tornillo con firmeza.

Instale la arandela de empuje y el engranaje intermedio en el eje secundario.
Tenga en cuenta la dirección del engranaje intermedio tal como muestra la ilustración.

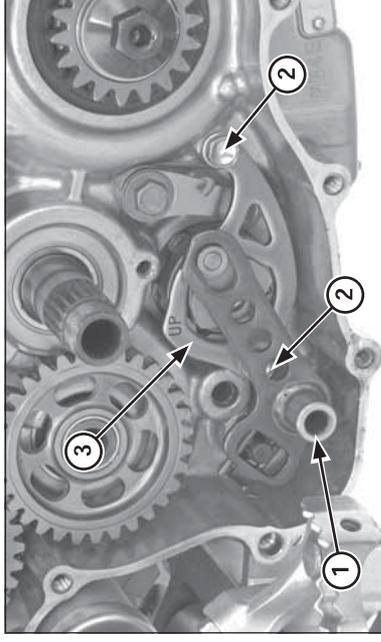

(1) EJE ESTRIADO DEL CAMBIO
(2) TORNILLOS
(3) PLACA DE LA GUIA

Articulación del cambio

Desmontaje

Retire el pedal del cambio.
Extraiga del cárter el eje estriado del cambio.

Desmonte los tornillos de la placa guía y la placa guía como un conjunto.

Desmonte el tornillo y el centro del tambor.

Desmonte los tornillos y el brazo de tope, el muelle de retorno y la arandela.