


วัดความยาวโซ่ขับเคลื่อนระหว่างช่วงระยะ 41 สลัก (40 ข้อ) จากแกนกลางสลักถึงแกนกลางสลัก ในขณะที่โซ่ขับเคลื่อนถูกดึงจนตึงและข้อต่อโซ่ทั้งหมดอยู่ในแนวตรง

ความยาวโซ่ขับเคลื่อน (41 สลัก/40 ข้อ)

มาตรฐาน : 508 มม. (20.0 นิ้ว)

ค่าจำกัดการซ่อม : 518 มม. (20.4 นิ้ว)

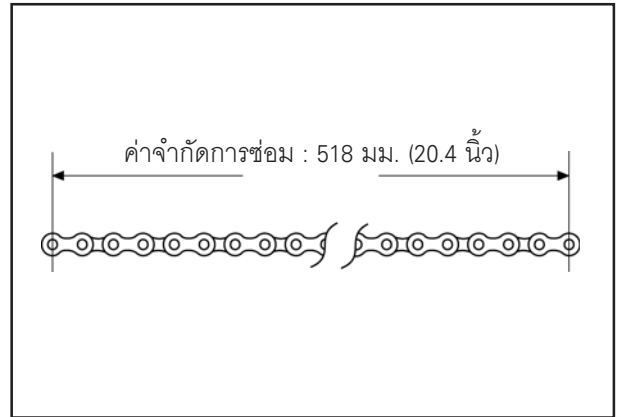


การตรวจสอบสเตอร์หน้า-หลัง

ตรวจสอบความสึกหรอหรือเสียหายของฟันสเตอร์หน้าและสเตอร์หลัง

เปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

อย่าใช้โซ่ใหม่กับสเตอร์ที่สึกหรอ

ทั้งโซ่และสเตอร์ต้องอยู่ในสภาพที่ดีมีฉะนั้นโซ่ที่เปลี่ยนใหม่จะสึกหรออย่างรวดเร็ว

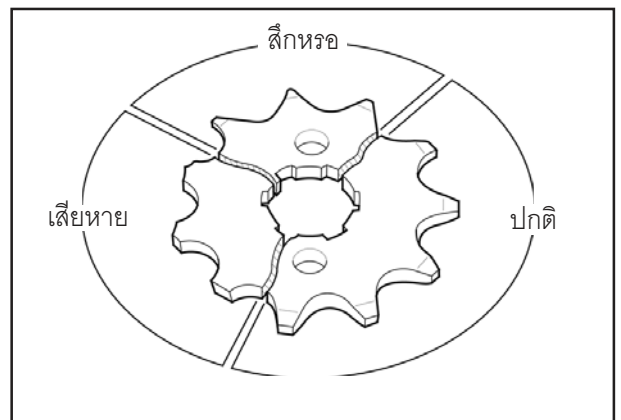

ใส่โซ่เข้ากับสเตอร์หน้า-หลัง

ใส่ข้อต่อโซ่และแผ่นประกบ

ใส่คลีปล็อคโซ่โดยให้ด้านเปิดหันไปในทิศทางตรงกัน

ห้ามกับการหมุนของโซ่

ประกอบชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบเครื่องด้านซ้ายขึ้นหลัง (หน้า 3-18)

- ครอบโซ่ (หน้า 3-18)

ปรับตั้งความตึงหย่อนโซ่ขับเคลื่อน (หน้า 4-11)

