



# ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (PGM-FI)

## แผนผังระบบ PGM-FI

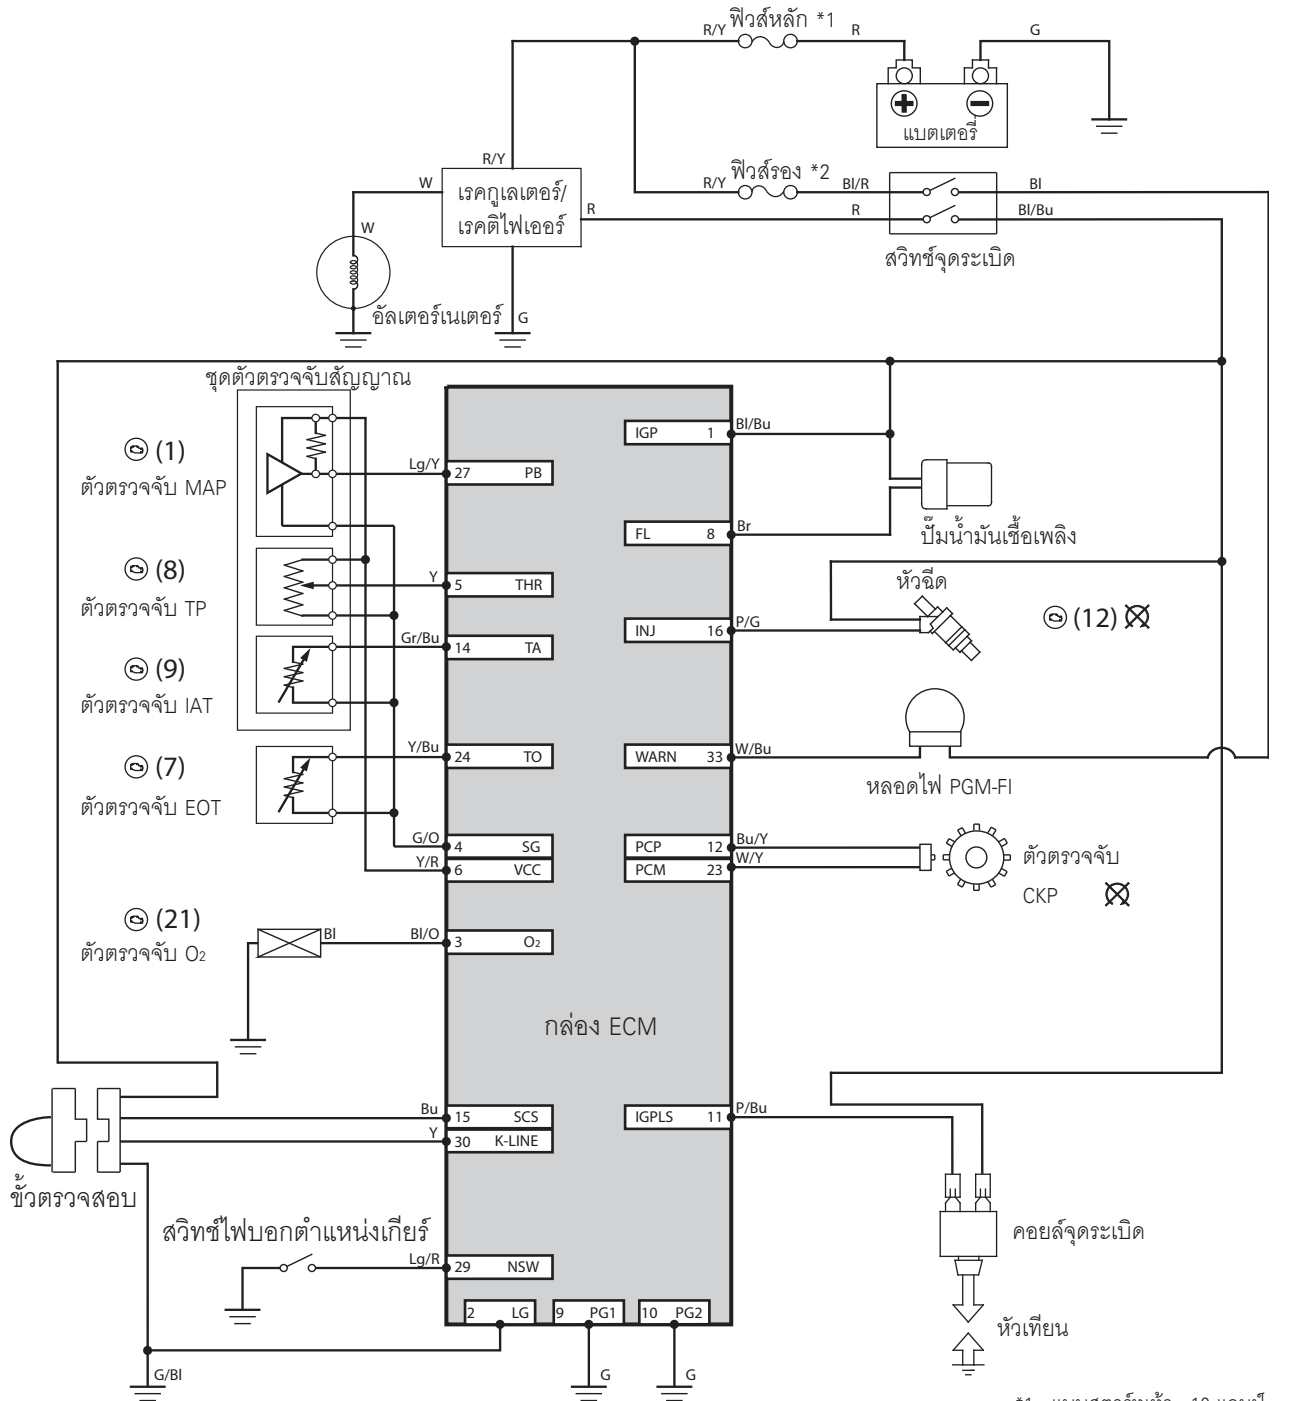

\*1 : แบบสตาร์ทเท้า : 10 แอมป์  
แบบมอเตอร์สตาร์ท : 15 แอมป์  
\*2 : แบบสตาร์ทเท้า : 7.5 แอมป์  
แบบมอเตอร์สตาร์ท : 10 แอมป์

⊖ ( ) จำนวนครั้งที่สัญญาณไฟ PGM-FI กระพริบแสดงรหัสข้อขัดข้อง  
⊗ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด

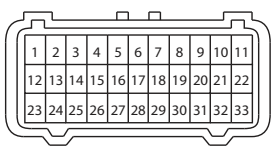

ขั้วต่อ 33P กล่อง ECM  
ขั้วสายตัวผู้ของด้านกล่อง ECM

Br : สีน้ำตาล      W : สีขาว  
BI : สีดำ            O : สีส้ม  
Y : สีเหลือง       Lg : สีเขียวอ่อน  
Bu : สีน้ำเงิน      P : สีชมพู  
G : สีเขียว          Gr : สีเทา  
R : สีแดง