



ถอดซีลยางและปลอกสลักออกจากฝาครอบฝาสูบ

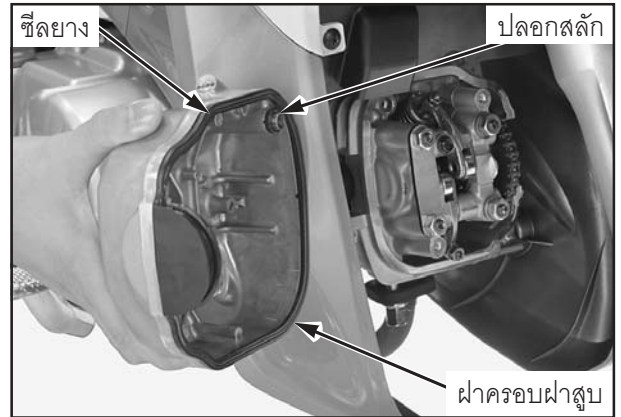

## การประกอบ


เป่าลมผ่านรูน้ำมันในฝาครอบฝาสูบ

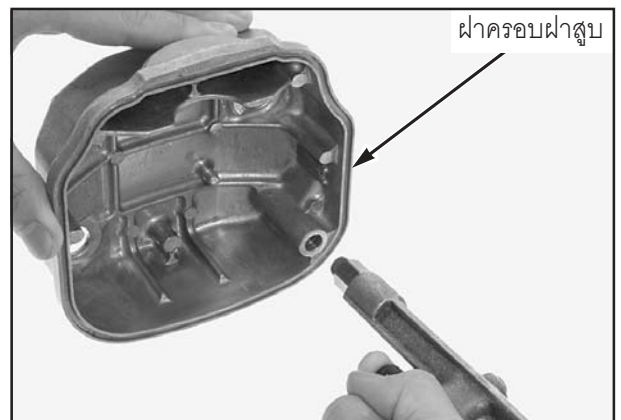

ต้องแน่ใจว่าซีลยางอยู่ในสภาพดีและเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

ประกอบซีลยางลงร่องบนฝาครอบฝาสูบ

ประกอบปลอกสลัก

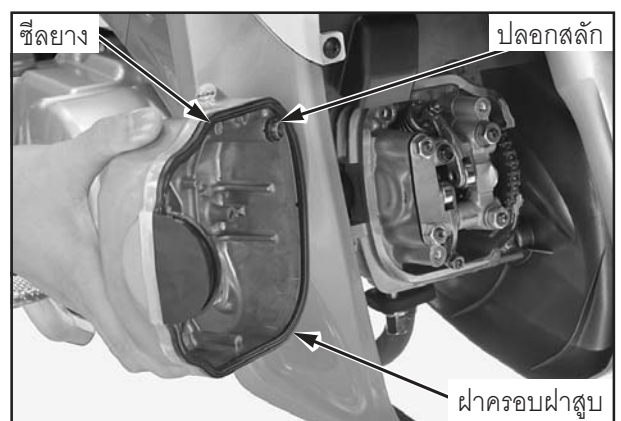

ทาน้ำยากันรั่ว (ทริบอนด์ 1207B หรือทริบอนด์ 1215 หรือเทียบเท่า) ที่บริเวณครึ่งวงกลมของซีลยาง ดังรูป

