

ล้อยหน้า/ระบบเบรค/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว


ประกอบน็อตล็อคแกนคอ

ยึดแกนคอรถไว้และขันน็อตล็อคแกนคอให้ได้ตามอัตรา
การขันแน่นเริ่มแรกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ


เครื่องมือ :

บล็อกขันน็อตล็อคแกนคอ 07916-3710101

อัตราการขันแน่น : 25 นิวตัน-เมตร (2.5 กก.-ม.,
18 ฟุต-ปอนด์)

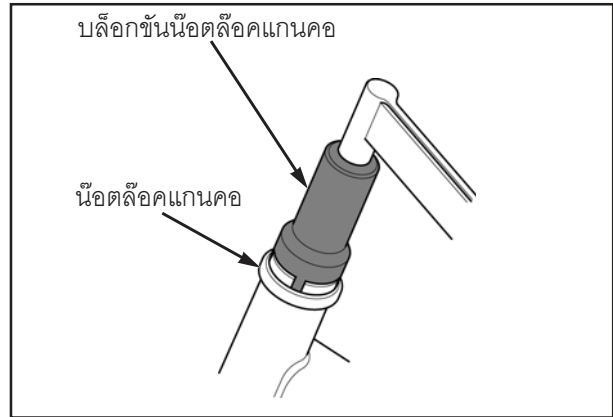

หมุนแกนคอรถไปทางซ้ายสุดและขวาสุดหลายๆ ครั้ง
เพื่อให้ลูกปืนคอเรียงตัวเข้าที่

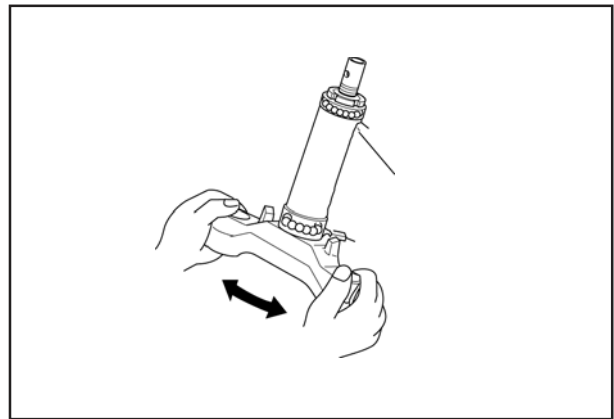

คลายน็อตล็อคแกนคอออกจนสุด



ยึดแกนคอรถไว้และขันน็อตล็อคแกนคอให้แน่นตาม
อัตราการขันแน่นที่กำหนดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

บล็อกขันน็อตล็อคแกนคอ 07916-3710101

อัตราการขันแน่น : 2.5 นิวตัน-เมตร (0.25 กก.-ม.,
1.8 ฟุต-ปอนด์)

